

Inhoud verpakking:

- 1x sluitstijl
- 1x hangstijl voorzien van scharnieren
- 1x bovendorpel
- 6x afdekdopje t.b.v. klem gat (12 stuks bij wanddikte < 100mm)
- 4 x schroef 4,5 x 50 per scharnier

Optioneel:

- snoerprofiel

Niet meegeleverd, wel benodigd:

- PUR schuim*

* niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm:

- geen PUR toepassen bij een steenachtige wand < 125 mm én een deur < 57 kg,
- wel PUR toepassen bij een steenachtige wand < 125 mm én een deur > 57 kg,
- wel PUR toepassen bij een steenachtige wand > 125 mm,
- wel PUR toepassen bij een niet-steenachtige wand (bijv. Metal-Stud).

Benodigd gereedschap:

- Inbussleutel 5mm (Inbussleutel 4mm voor WD65)
- Waterpas
- PUR pistool *
- Rubber hamer (of normale hamer i.c.m. houten of kunststof blokje)

* alleen van toepassing als er PUR toegepast dient te worden, zie hierboven.

Stap 1: Nameten Sparing.

- ✓ Meet de sparing op verschillende punten.



Stap 2: Verpakking openen en controleren op beschadigingen.

- ✓ Controleer of alle onderdelen aanwezig zijn.
- ✓ Controleer onderdelen op beschadigingen.



Stap 3: Sparing en onderdelen.

- ✓ Sparing goed schoon, **stof én vet vrij**, maken.
- ✓ Onderdelen onder handbereik bij de sparing plaatsen.



Stap 4: Sluitstijl in de sparing plaatsen.



Stap 5: Bovendorpel inhangen in de sluitstijl.



Stap 6: Hangstijl in de sparing plaatsen.





Stap 7: Bovendorpel borgen.

- * Tik voorzichtig op de bovendorpel om deze te borgen
- * Gebruik hiervoor een rubber hamer of een stalen hamer in combinatie met een houten/kunststof blokje



Stap 8: Hangstijl waterpas stellen.

- * Zorg ervoor dat de hangstijl waterpas staat en dat deze een hoek van 90° vormt ten opzichte van de bovendorpel




Stap 9: Bovendorpel waterpas stellen.

- ✓ Bij een ongelijke vloer kan het nodig zijn om de onderzijde van een stijl op te vullen.



Stap 10: Hangstijl fixeren op de wand.

- ✓ De klemmen op de wand dienen handvast aangedraaid te worden. Hierbij is het gebruik van een accuschroefmachine niet toegestaan.

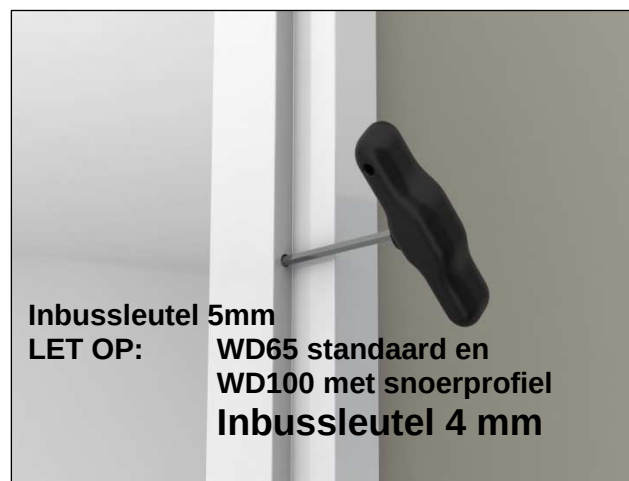

Stap 11: Scharnieren monteren op de deur.




Stap 12: Sluitstijl stellen.

- ✓ Hang de deur aan de hangstijl en sluit deze voorzichtig. Stel nu de sluitstijl zo af dat er een rechte sluitnaad van 3 mm tussen deur en kozijn ontstaat.



Stap 13: Sluitstijl fixeren op de wand.

- ✓ De klemmen op de wand dienen handvast aangedraaid te worden. Hierbij is het gebruik van een accuschroefmachine niet toegestaan.

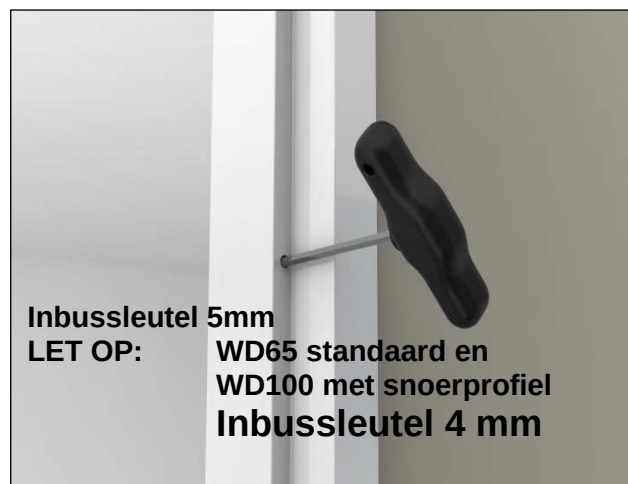

Inbussleutel 5mm


LET OP:

WD65 standaard en
WD100 met snoerprofiel
Inbussleutel 4 mm

**Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm.
Zie ook pagina 1 voor wanneer toepassen PUR.**

Stap 14: Hangstijl vast schuimen.

- ✓ Ondergrond licht bevochtigen met behulp van een plantensproeier.
- ✓ Schuim alle klemmen vast door met het PUR pistool 3 a 4 seconden lang schuim in te spuiten.
- ✓ Plaats direct na het spuiten de afdekdopjes (indien van toepassing het snoerprofiel) om uittreding van het PUR schuim tegen te gaan.
- ✓ Bij een wanddikte <100 mm zitten er extra gaten in de stijl net boven het klem gat. Deze dienen bij deze wanddiktes gebruikt te worden om de PUR in te spuiten.

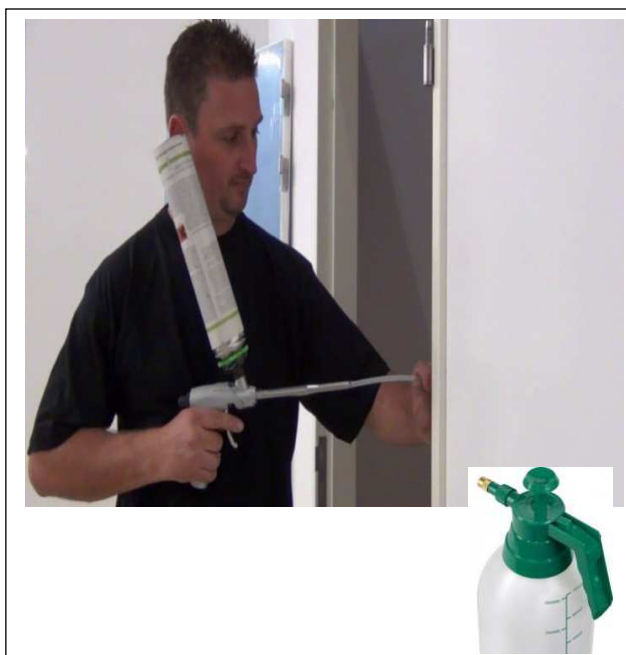

Stap 15: Deurnaden en sluiting controleren.

Controleer de volgende netto maten:

- ✓ Hangnaad : 3 mm
- ✓ Sluitnaad : 3 mm
- ✓ Naad boven : 2 mm


- ✓ Deur demonteren



Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm.
Zie ook pagina 1 voor wanneer toepassen PUR.

Stap 16: Sluitstijl vast schuimen.

- ✓ Ondergrond licht bevochtigen met behulp van een plantensproeier.
- ✓ Schuim alle klemmen vast door met het PUR pistool 3 a 4 seconden lang schuim in te spuiten.
- ✓ Plaats direct na het spuiten de afdekdopjes (indien van toepassing het snoerprofiel) om uittreding van het PUR schuim tegen te gaan.
- ✓ Bij een wanddikte <100 mm zitten er extra gaten in de stijl net boven het klem gat. Deze dienen bij deze wanddiktes gebruikt te worden om de PUR in te spuiten.

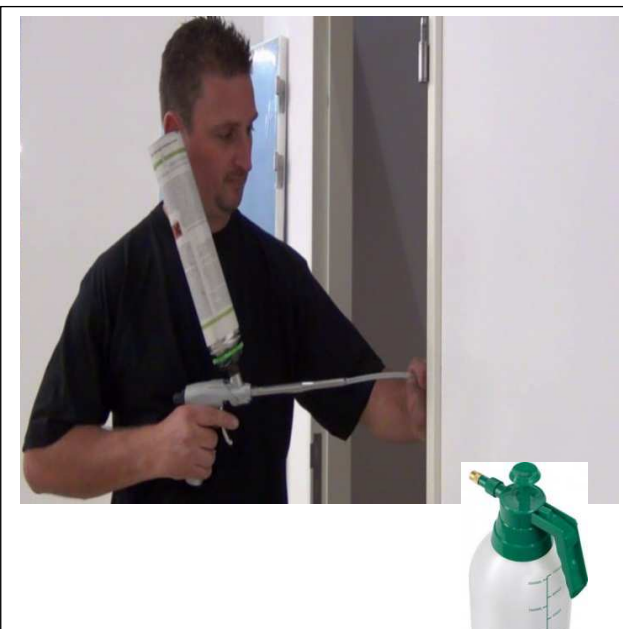


Niet van toepassing indien deurgewicht < 57 kg in combinatie met steenachtige wand < 125 mm
Zie ook pagina 1 voor wanneer toepassen PUR.

Stap 17: Verwijderen overtollig PUR schuim.

- ✓ Verwijder het PUR schuim dat eventueel tussen de naden uit is gekomen met PUR cleaner. Na uitharden kan het eventuele overtollige schuim met een mes of houten spaan verwijderd worden.

Stap 18: optioneel het snoerprofiel aanbrengen.

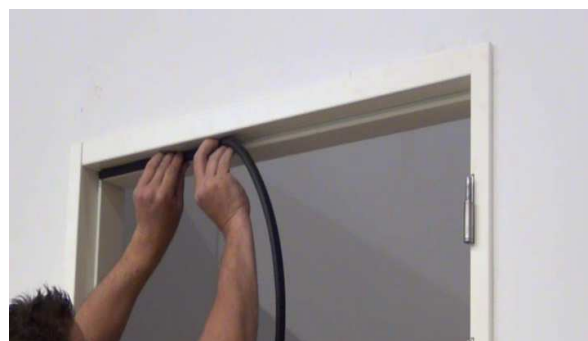

Stap 21: Deur inhangen.

- ✓ Deur inhangen en juiste sluiting controleren.

Vóór gebruik van de deur het PUR schuim volledig laten uitharden.

