


svedex
binnendeuren

boorsjabloon

voor rozetten op SX sloten

Svedex RVS garnituur

(ook voor Home black en Flow brons metallic)

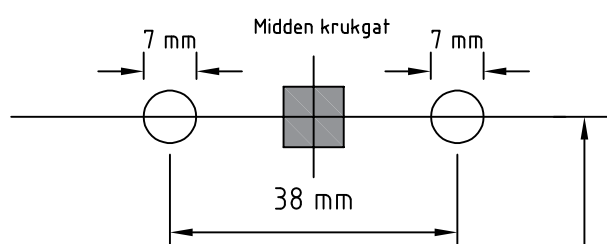

- 1) Stift in het slot steken
- 2) Schuif dit boorsjabloon over de stift heen
Zorg er m.b.v. van de milimeter schaal voor
dat het sjabloon recht hangt
- 3) boor de boorgaten tot aan het slot
- 4) Herhaal bovenstaande stappen aan de
andere zijde van de deur

69

