


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

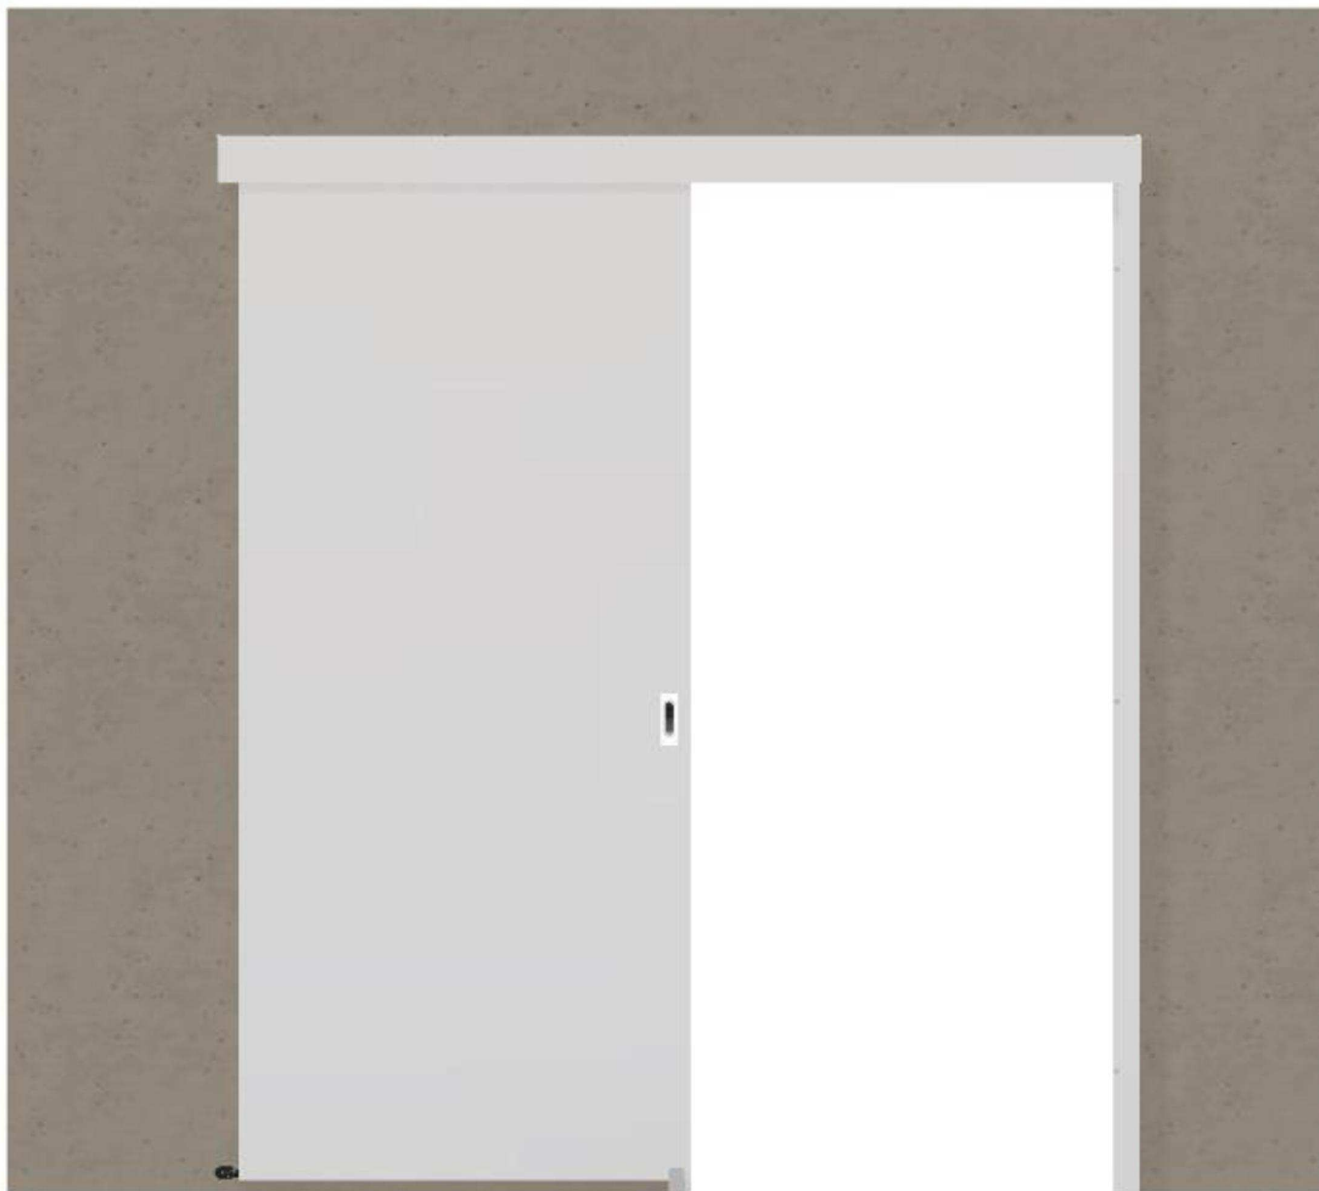

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

Inhoudsopgave

Pagina

2	Benodigdheden
3	Inhoud van de verpakking
4	Hoofdbestanddelen
5	Montage

Benodigdheden



Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort



Inbus sleutel M5



Waterpas Lang

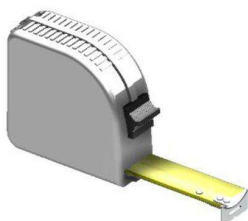

Rolmaat of meetlint



Steeksleutel M6



Kruiskop bit


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

Inhoud verpakkingen:


• Verpakking :

- A1. 1 x Sluitstijl compleet
- A2. 1 x Geleider stijl.
- A3. 1 x Montageprofiel.[Brug]
- A4. 1 x Rail. [Brug]
- A5. 1 x Afwerkkap
- A6. 1 x Bovendorpel.
- A7. 1 x Deurgeleiding.
- A8. 2 x Bovendorpel schuif.
- A9. 1 x Inkijklijst.
- A10. 6 x stijlkleem.
- Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen.

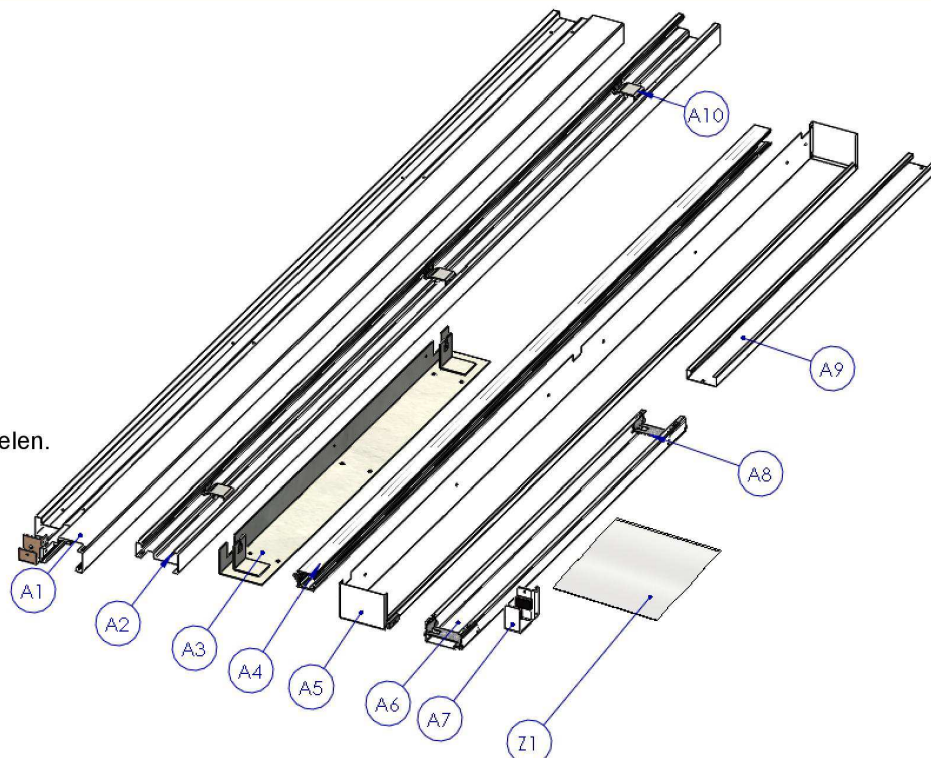

• Inhoud zak onderdelen (Z1) :


- B1. 6 x Bufferdopjes.
- B2. 6 x M4 Hex tapping screw [t.b.v. Afdekkap A4].
- B3. 3 x M4 Rivet [t.b.v. Deurstop].
- B4. 3 x M4 Slagplug/schroef [t.b.v. deurstop].
- B5. 6 x M6 Slagplug/schroef [t.b.v. Montageprofiel A3].
- B6. 2 x Afdekkapjes [Groot].
- B7. 1 x Deurstop.
- B8. 3 x Washer M6 [t.b.v. rail A4].
- B9. 3 x Nut M6 [t.b.v. rail A4].
- B10. 3 x Socket button head screw M6x16 [t.b.v. rail A4].
- B11. 6 x Woodscrew M5x60 [t.b.v. deurbeugel]

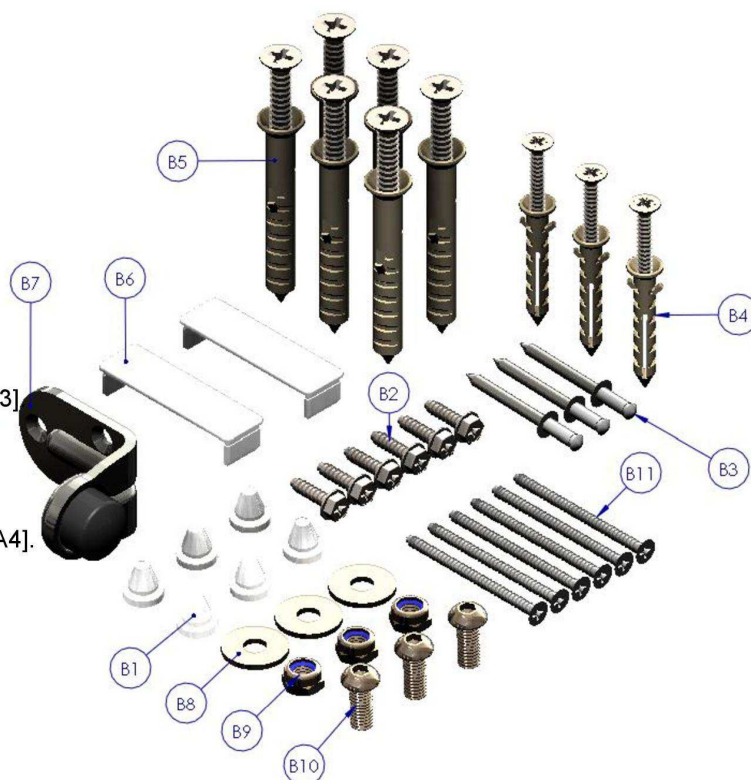

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs

Hoofdbestanddelen

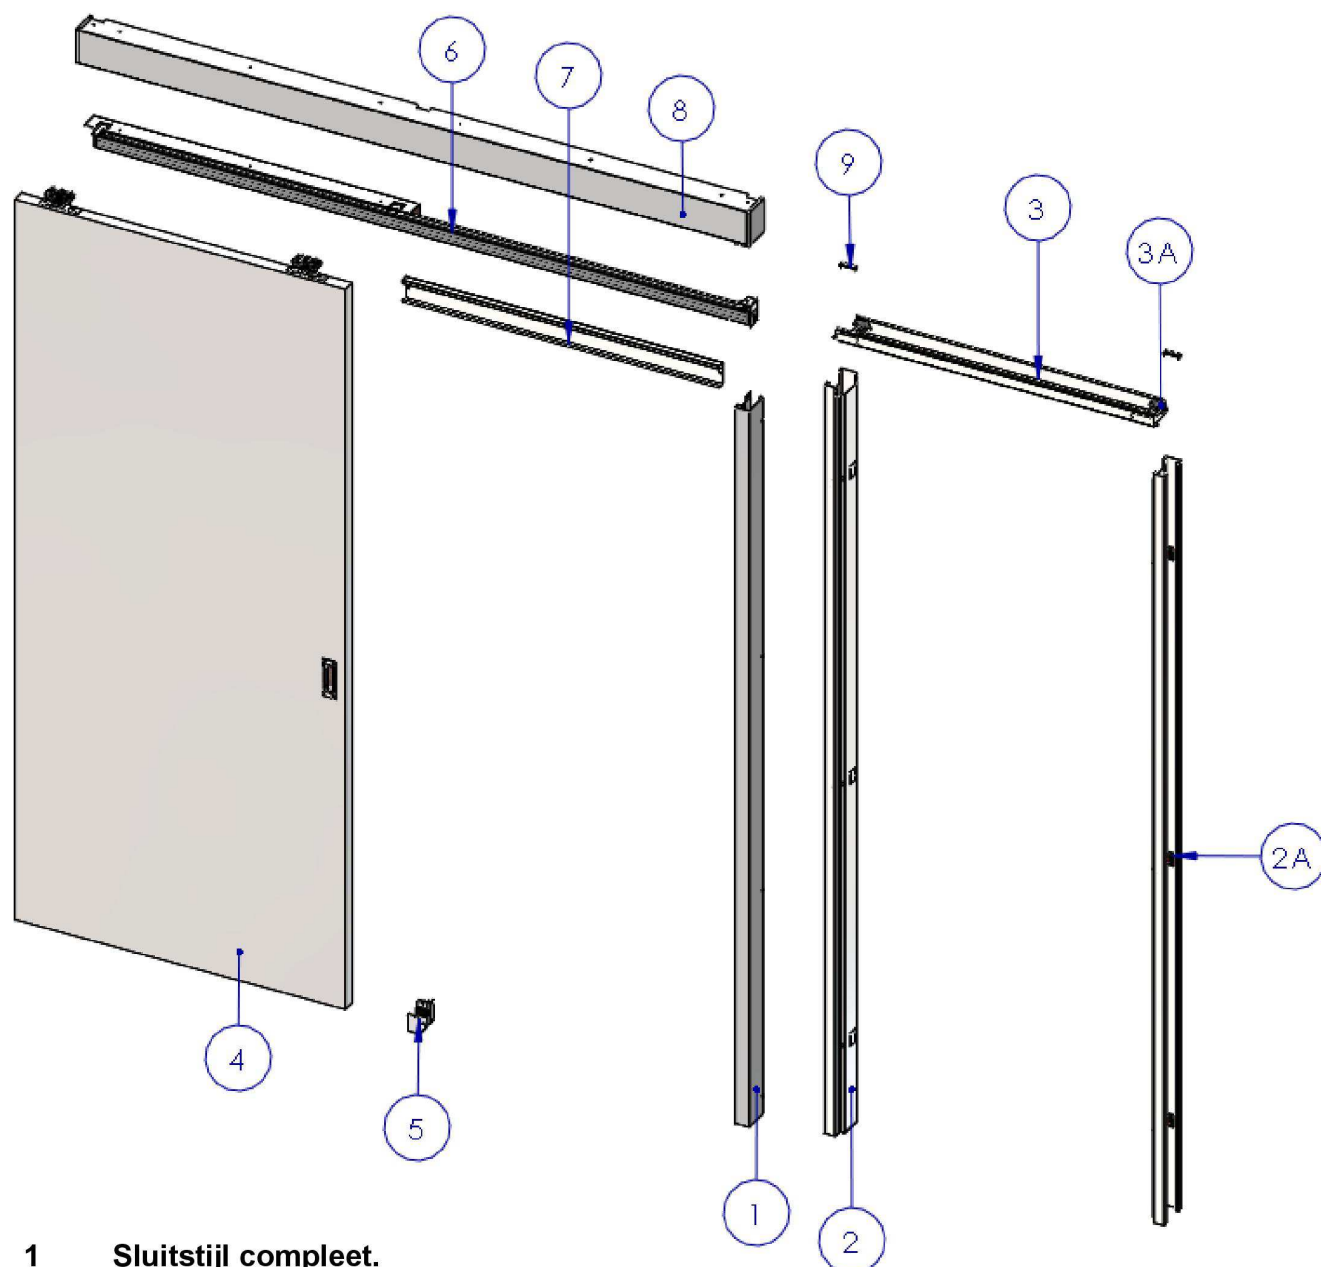


- 1 Sluitstijl compleet.
- 2 Stijl Links / Rechts met stijlklem 2A
- 3 Bovendorpel met bovendorpelschuif 3A
- 4 Deur compleet met beslag.
- 5 Deurgeleiding.
- 6 Brug compleet.
- 7 Inkijklijst.
- 8 Afdekkap.
- 9 Afdekkap groot

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs

Montage

- ✓ Meet de uitsparing [onder en boven] na of deze juist is ,met de maatvoering kozijn.

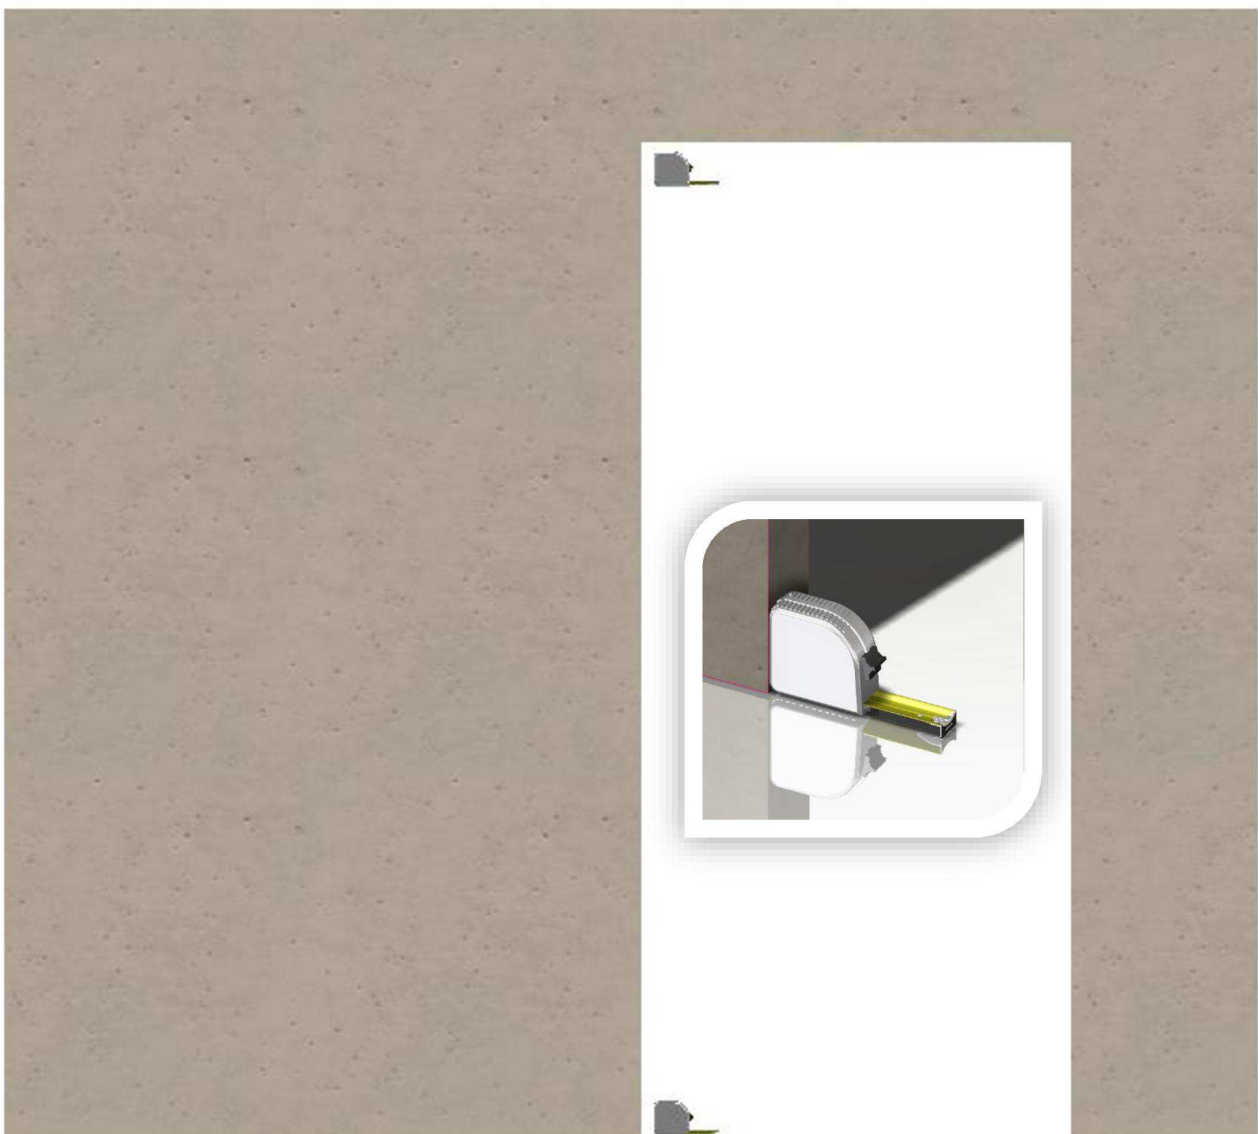


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs


1

- 1 Plaats de Sluitstijl compleet om de muur.
- 2 Plaats de Bovendorpel in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.
--Zie detail A--

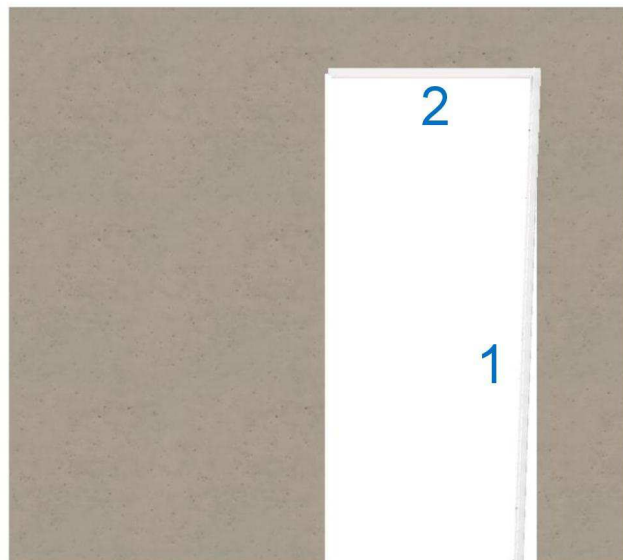

2

- 3 Plaats de Geleidersluitstijl en haak de bovendorpel erin
- 4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat ,en duw de verticale stijlen naar buiten

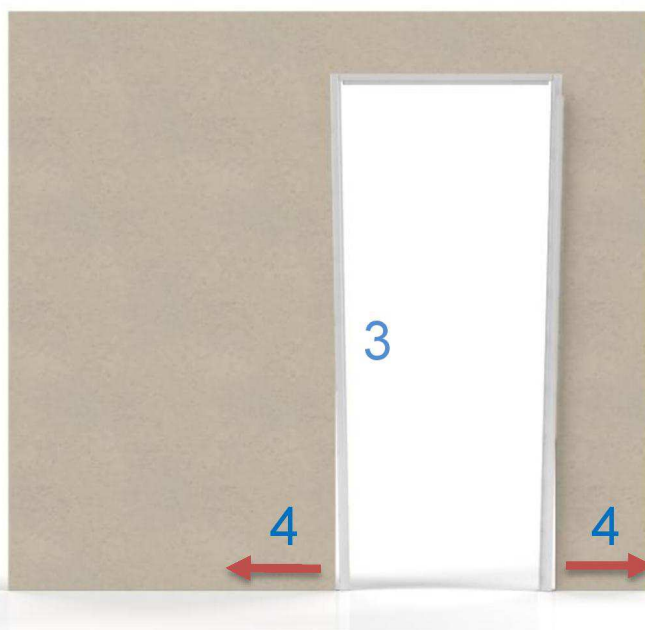

Montage instructie


Match Voor De Wand DS enkeldeurs

3

- ✓ Zet de verticale sluitstijl en bovendorpel waterpas ,en draai de 3 stuks stijlklem handvast . --Detail B--





Detail B

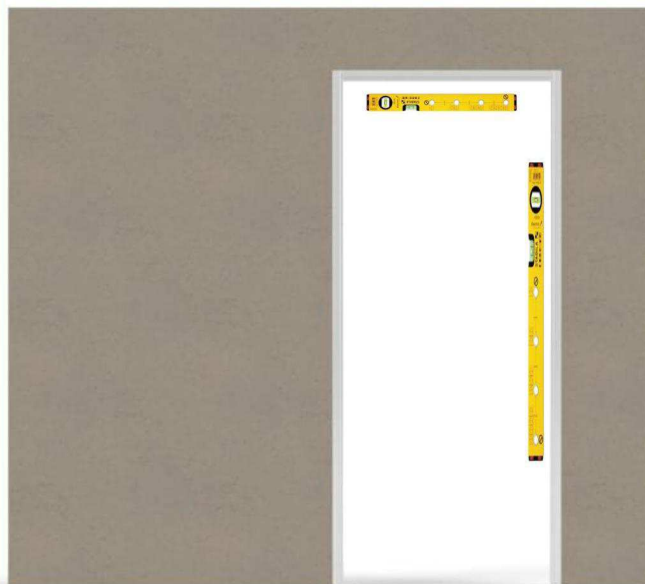

4

- ✓ Zet de verticale geleiderstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of mal en draai de 3 stuks stijlklem handvast. --Detail B--
- ✓ Nagel 3x de M4 rivet [B3] de deurgeleiding vast

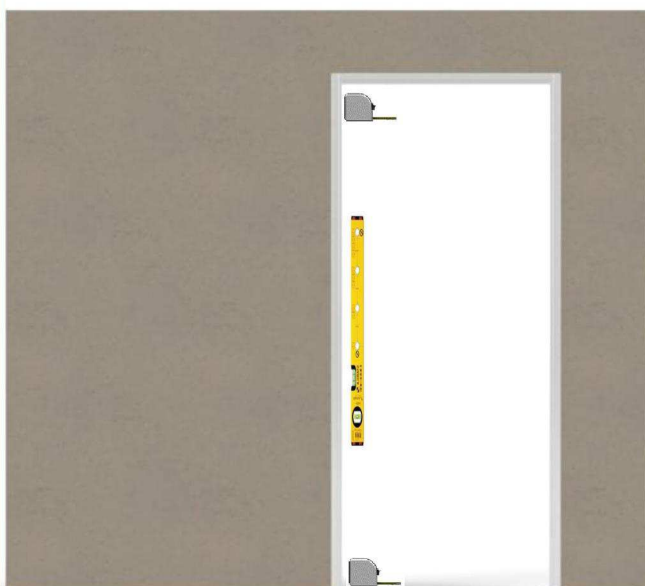
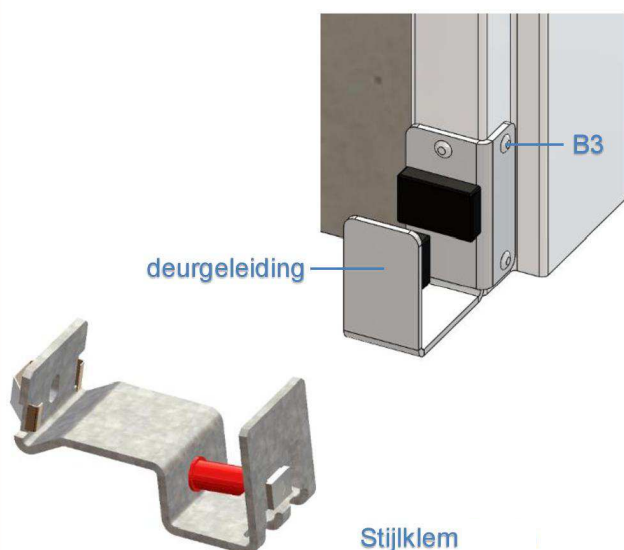


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs



5

- ✓ Plaats het montageprofiel -A3- waterpas 2mm boven de berdo geleiderstijl -A2-.
- ✓ Teken de gaten af.

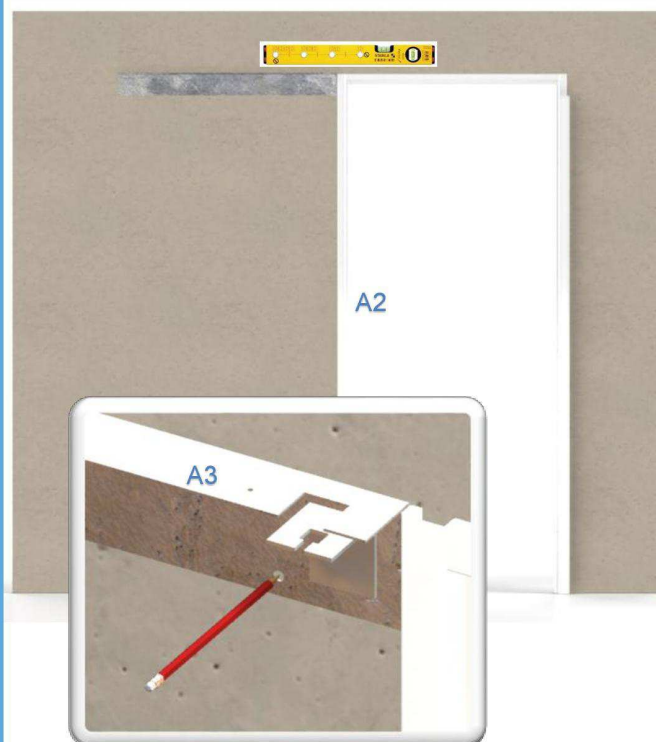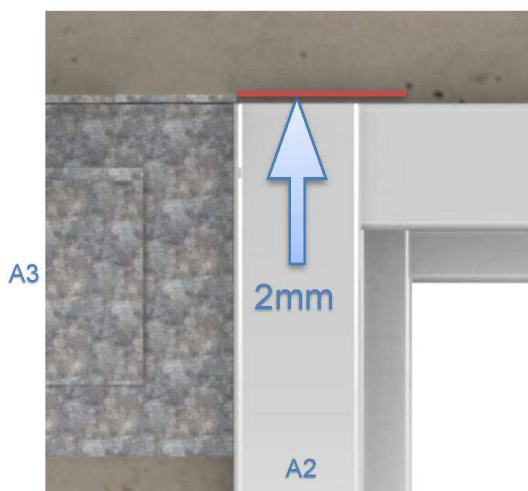

6

- ✓ Boor en schroef het montageprofiel met 6x M6 Slagplug/schroef vast. -B5-
- ✓ Schroef met 2x tapping screw -B2- de Inrijkljst -A9- vast .

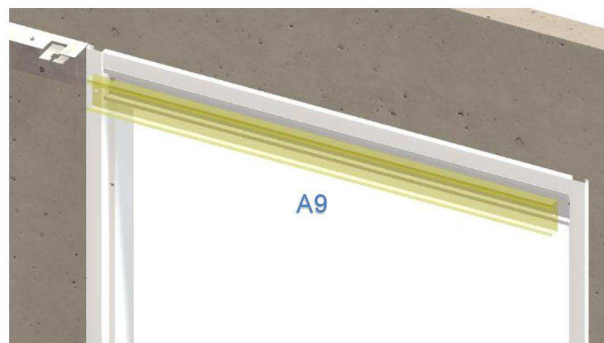
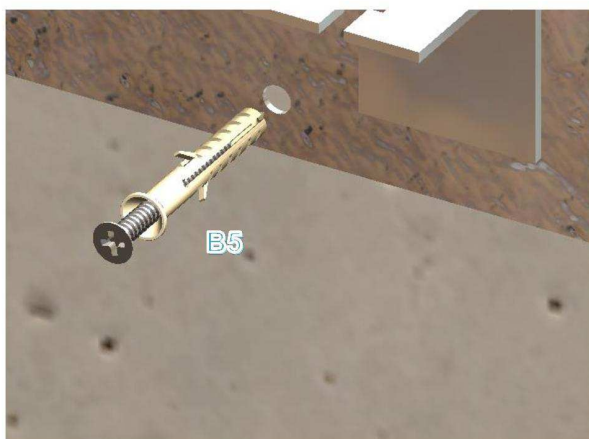


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs



7

- ✓ Schroef de rail –A4- op 3 punten vast met onderdelen B8-B9-B10.

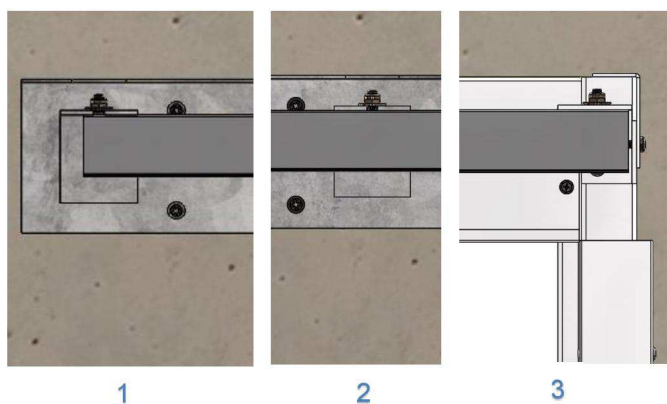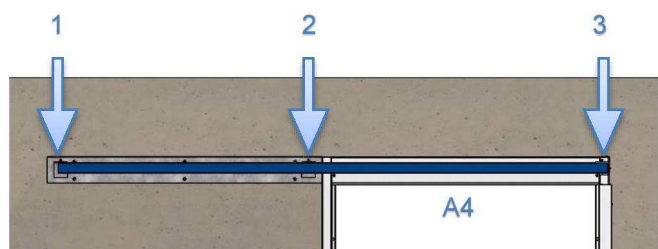

8

- ✓ Schuif 2x loopwagen in de rail.
- ✓ Controleer of de loopwagens soepel lopen.
- ✓ Hang vervolgens de schuifdeur op de hiernaast afbeelding manier in de rail.[A]
- ✓ Stel deze loopwagen zo af dat de deur evenwijdig loopt aan de vloer d.m.v. loopwagen-bout [B] in en uit draaien. Afstand onderkant deur tot de vloer is $\pm 25/30$ mm.

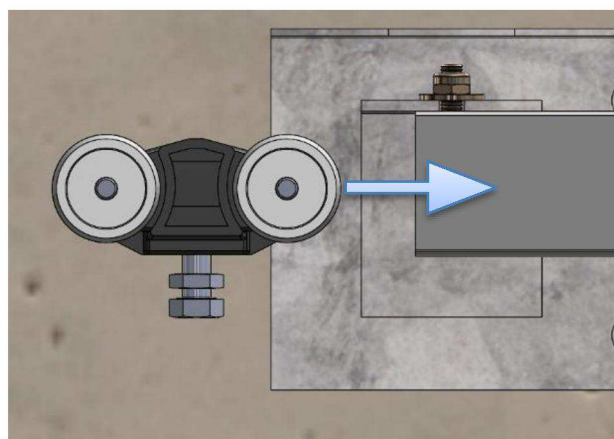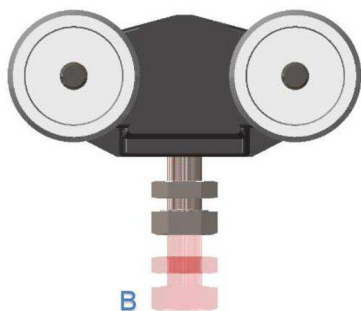

B7

25-30mm

Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeldeurs


11

- ✓ Schroef de afwerkkap met 5x Tapping screw [B2] vast.



12

- ✓ Plaats de afdekkap Links en Rechts op de verticale stijlopening, aan de achterzijde van het kozijn.
- ✓ Plaats de bufferdopjes [B1]

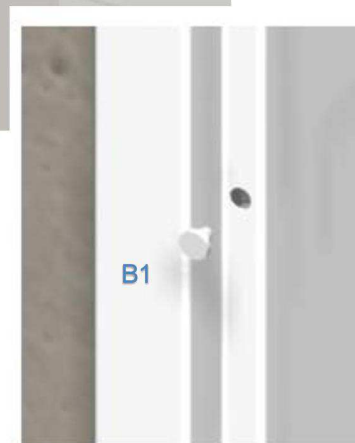


Montage instructie

Match Voor De Wand DS enkeledeurs

13

- ✓ Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.

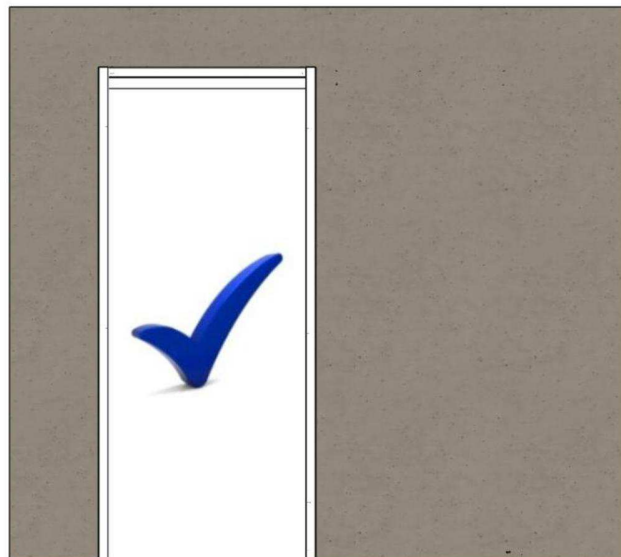

14

- ✓ Gereed

