


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

---

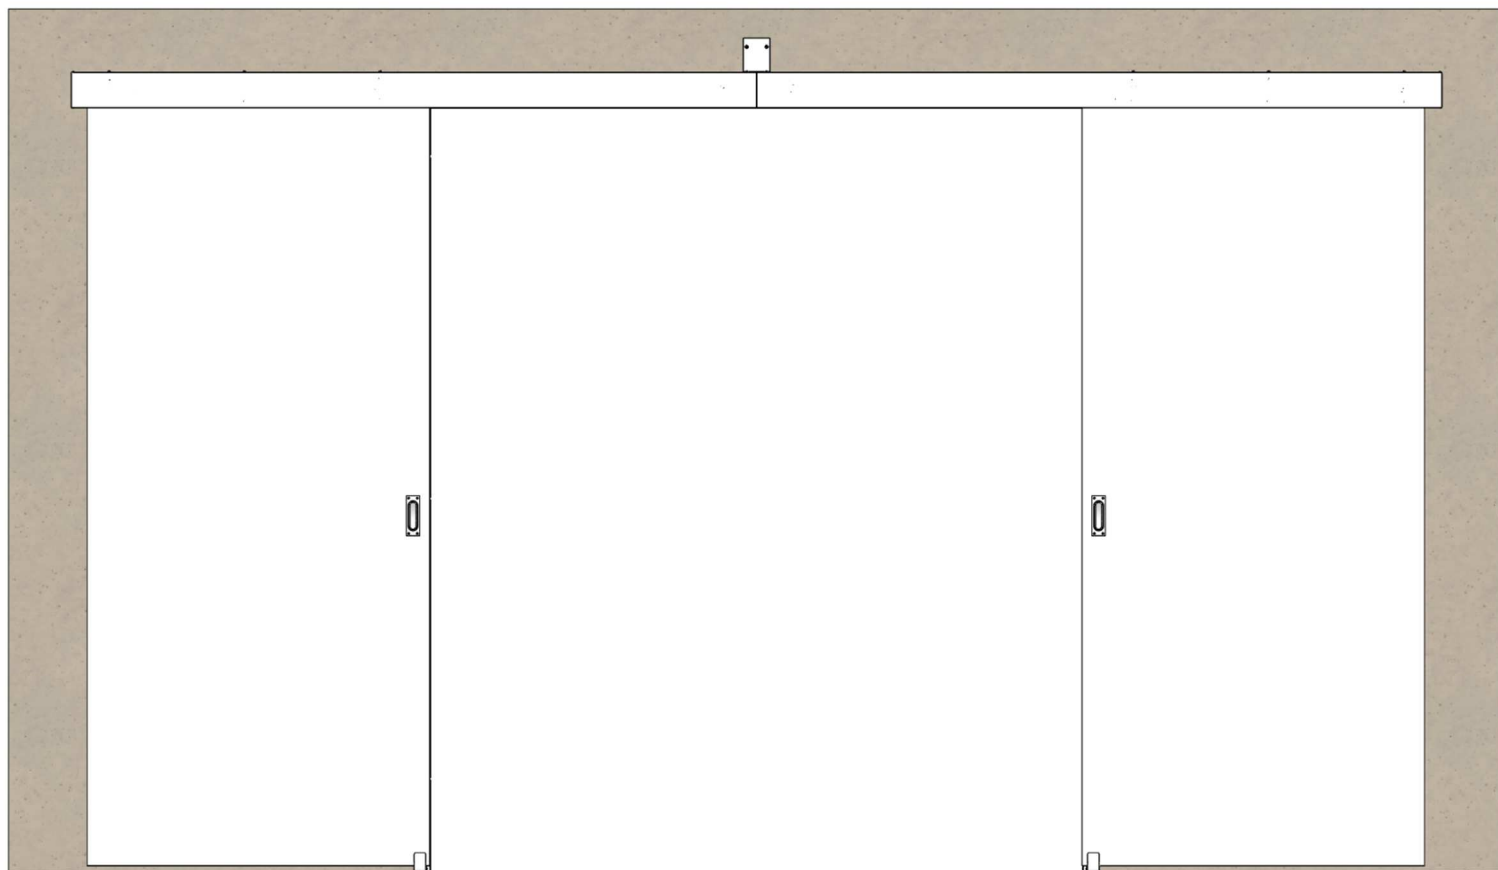

# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

## Inhoudsopgave

### Pagina

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 2 | Benodigdheden            |
| 3 | Inhoud van de verpakking |
| 4 | Hoofdbestanddelen        |
| 5 | Montage                  |

## Benodigdheden




Accu schroefmachine



Kunststof hamer




Waterpas kort

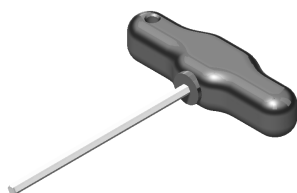

Inbus sleutel M5



Waterpas Lang

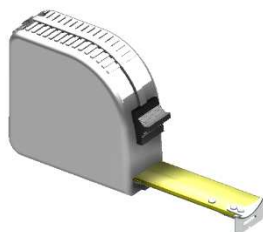

Rolmaat of meetlint



Steeksleutel M6




Kruiskop bit

# Montage instructie Match Voor De Wand Dubbeldeurs

## Inhoud verpakkingen:


### • Verpakking :

- A1. 1 x Bovendorpel compleet.
- A2. 1 x verticale stijl links compleet.
- A3. 1 x verticale stijl rechts compleet.
- A4. 1 x Afwerkkap Rechts.
- A5. 1 x Afwerkkap Links.
- A6. 2 x Montageprofiel.[brug]
- A7. 2 x Rail compleet. [brug]
- A8. 1 x Inrijklijst.
- A9. 2 x Deurgeleiding.
- A10. 1 x Kapbevestiging Dubbeldeurs.
- A11. 4 x Deurbeugels.
- Z1. 1 x Zak met diverse onderdelen.

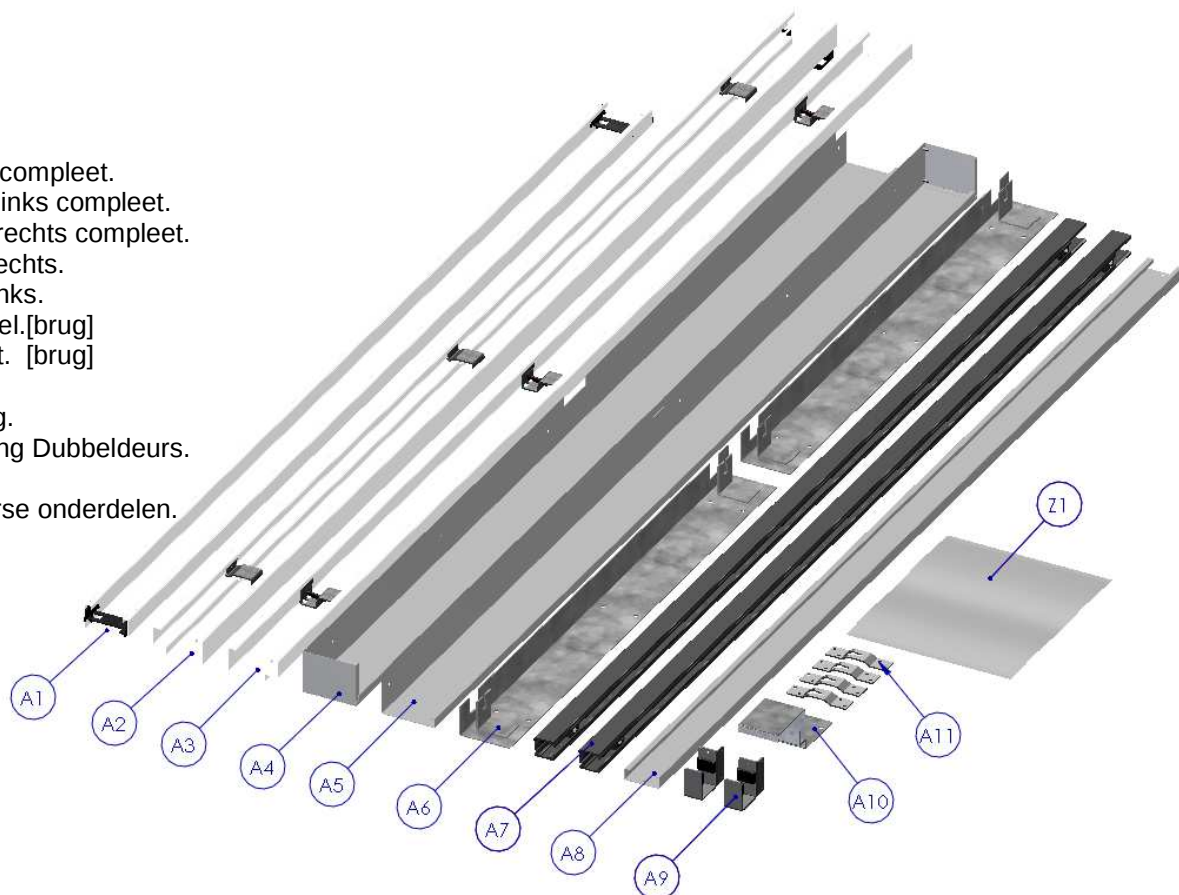

### • Inhoud zak onderdelen (Z1) :


- B1. 6 x Bufferdopjes.
- B2. 8 x M4 Hex tapping screw [ t.b.v. Afdekkap A4 ].
- B3. 6 x M4 Rivet [ t.b.v. Deurgeleider ].
- B4. 12 x M6 Slagplug/schroef [ t.b.v. Montageprofiel A6 ].
- B5. 2 x Afdekkapjes.
- B6. 6 x Washer M6 [ t.b.v. rail A7 ].
- B7. 6 x Nut M6 [ t.b.v. rail A7 ].
- B8. 6 x Socket button head screw M6x16 [ t.b.v. rail A7 ].
- B9. 12 x Woodscrews M5x60 [ t.b.v. deurbeugel ]

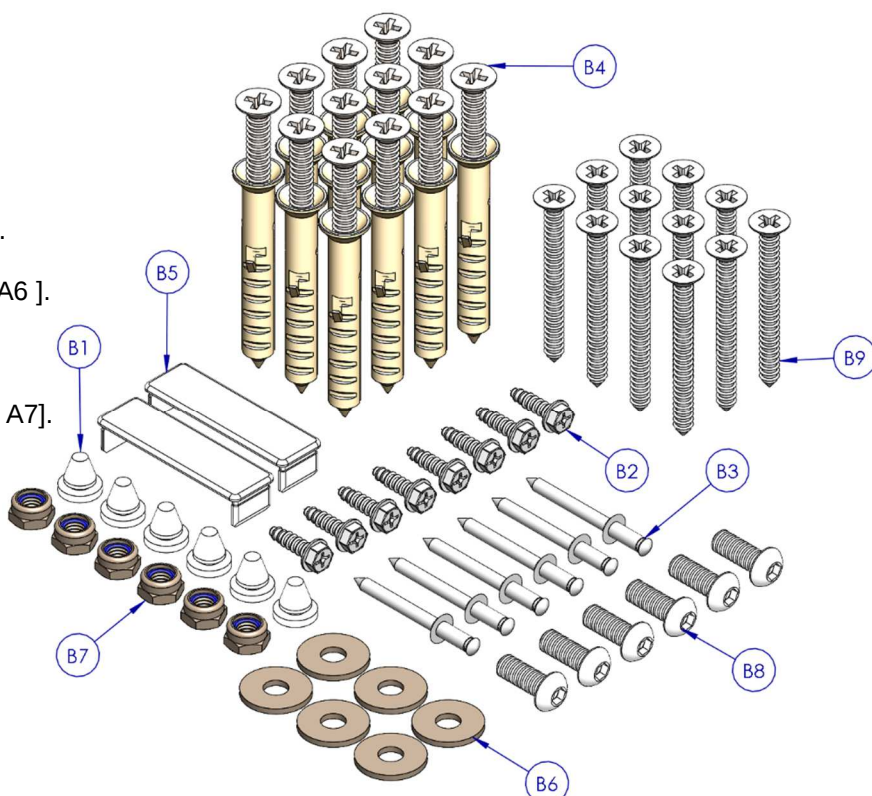

# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

### Hoofdbestanddelen

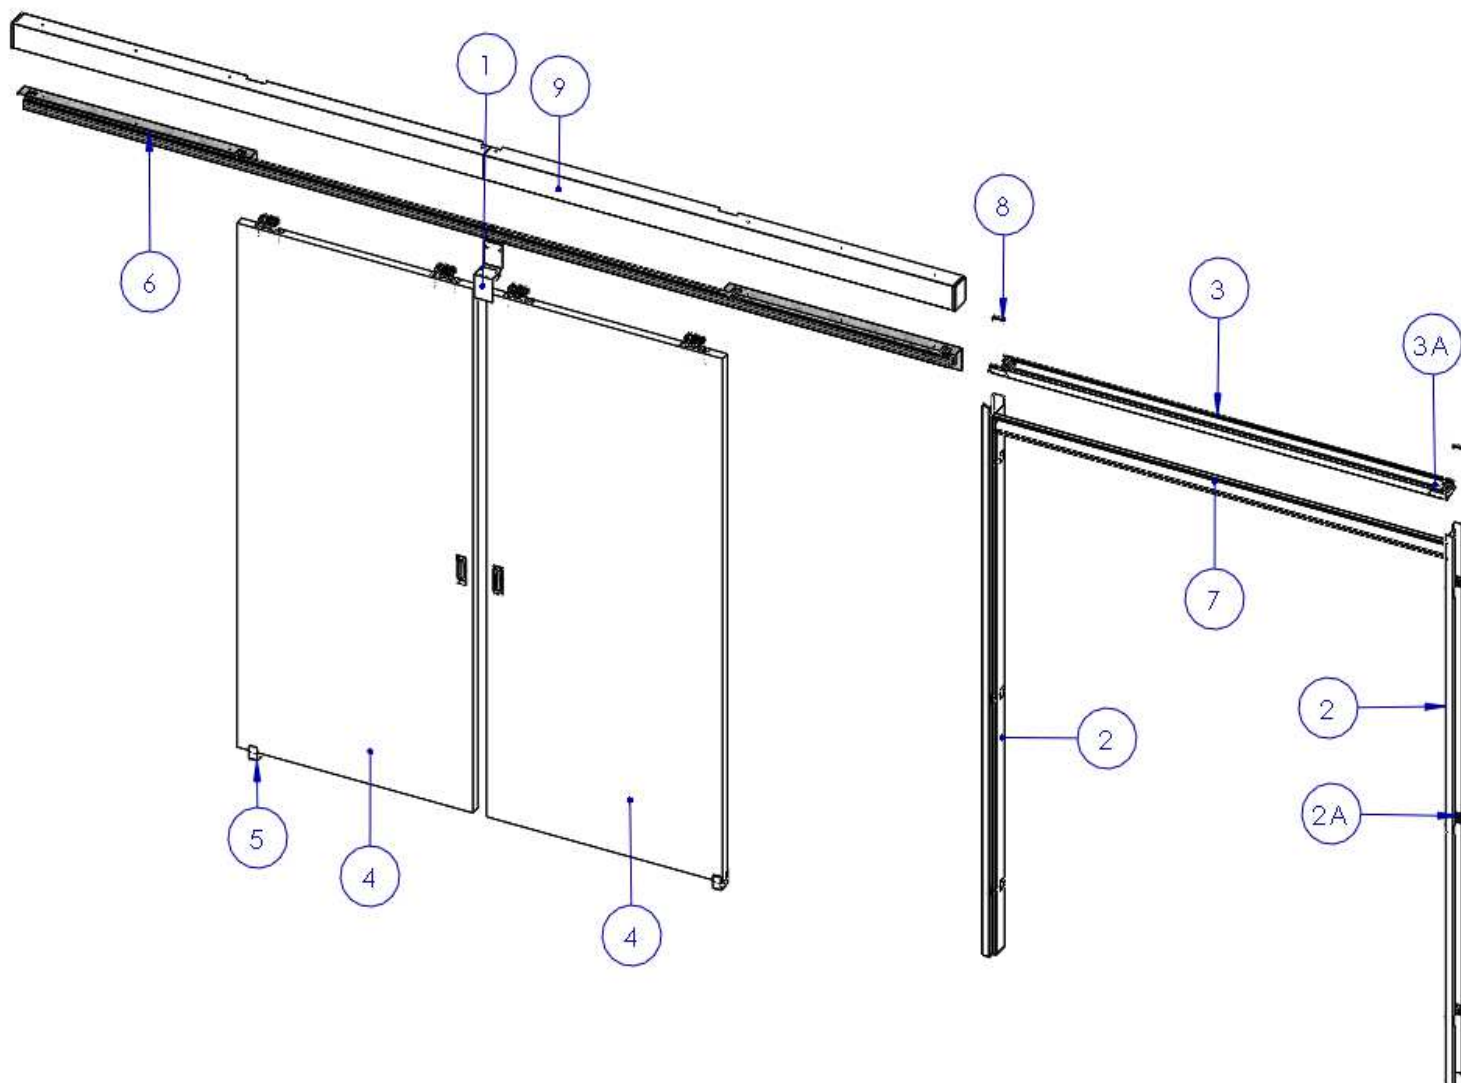


- 1 Kapbevestiging Dubbeldeurs.
- 2 Verticale stijl Links / Rechts met stijlklem 2A
- 3 Bovendorpel met bovendorpelschuif 3A
- 4 Deur compleet Links / Rechts met beslag.
- 5 Deurgeleiding.
- 6 Brug dubbeldeurs compleet.
- 7 Inkijklijst.
- 8 Afdekkapje groot.
- 9 Afdekkap dubbeldeurs links en rechts.

# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

### Montage

- Meet de uitsparing [onder, midden en boven], deze moet overeenkomen met de maatvoering van het kozijn.
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat.
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is.


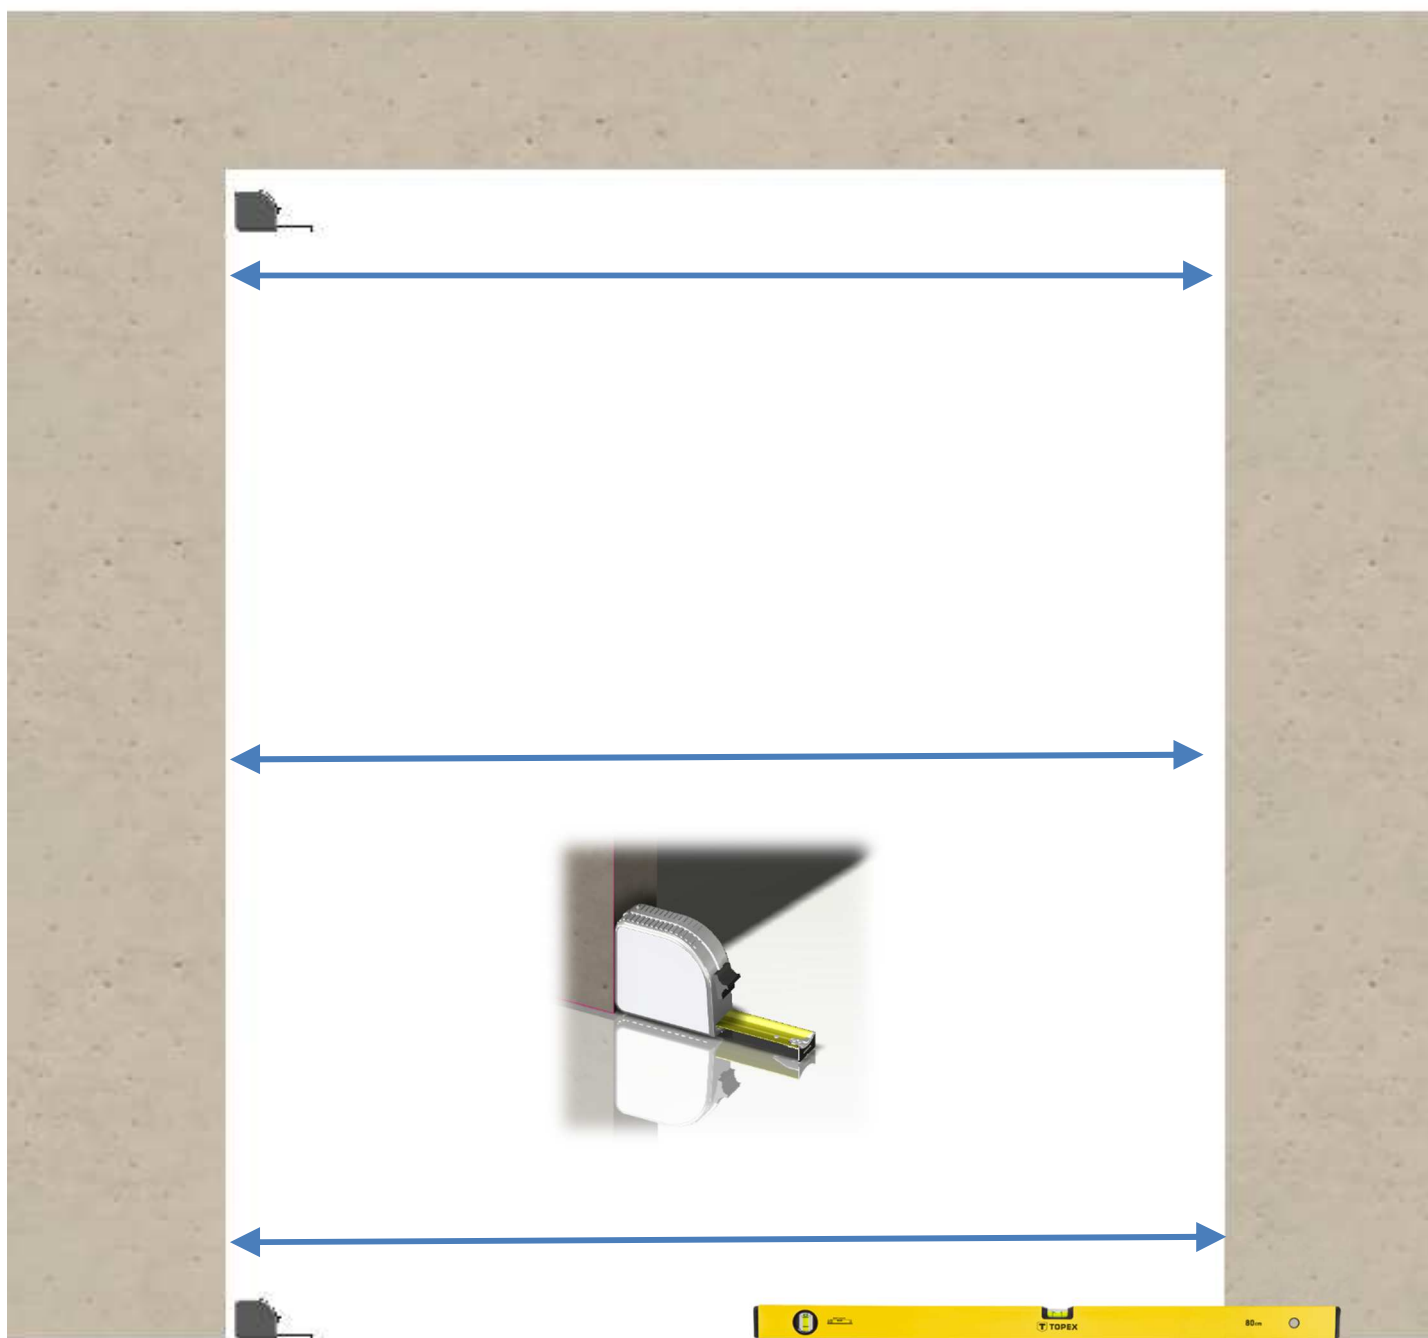


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs


1

- 1 Plaats de verticale stijl compleet -A3- om de muur.
- 2 Plaats de Bovendorpel –A1- in de verticale stijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif.  
--Zie detail A--

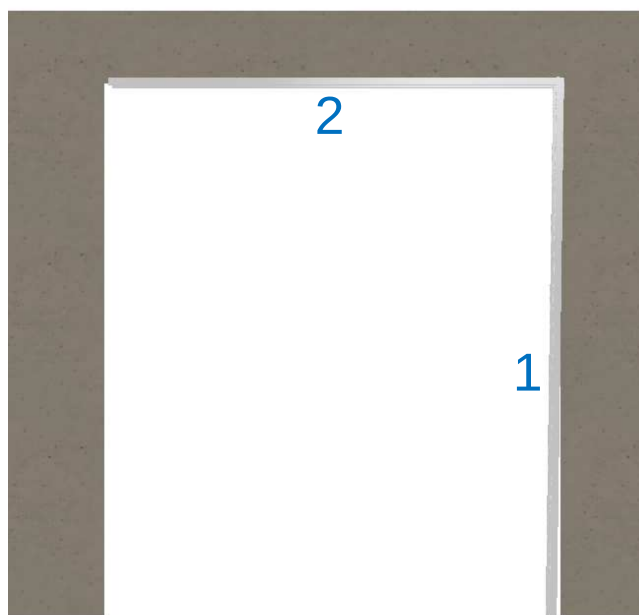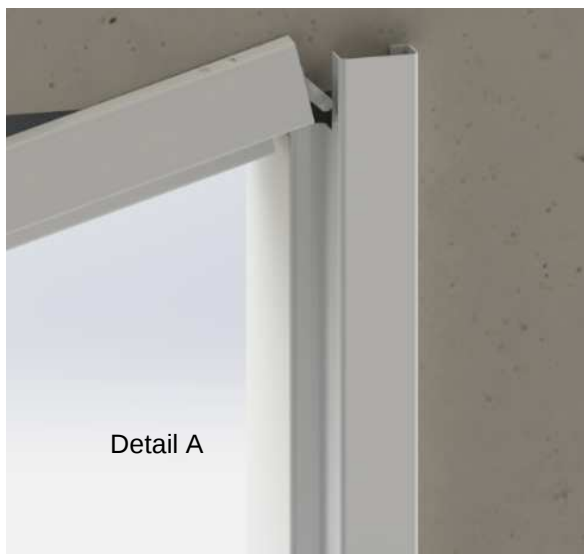

2

- 3 Plaats de verticale stijl compleet -A2- en haak de bovendorpel erin.
- 4 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat ,en duw de verticale stijlen naar buiten.
- 5 naar beneden bewegen tot een **lichte klik** hoorbaar is  
Deze handeling geldt voor alle 4 de posities waar de haak in de stijl is geplaatst.

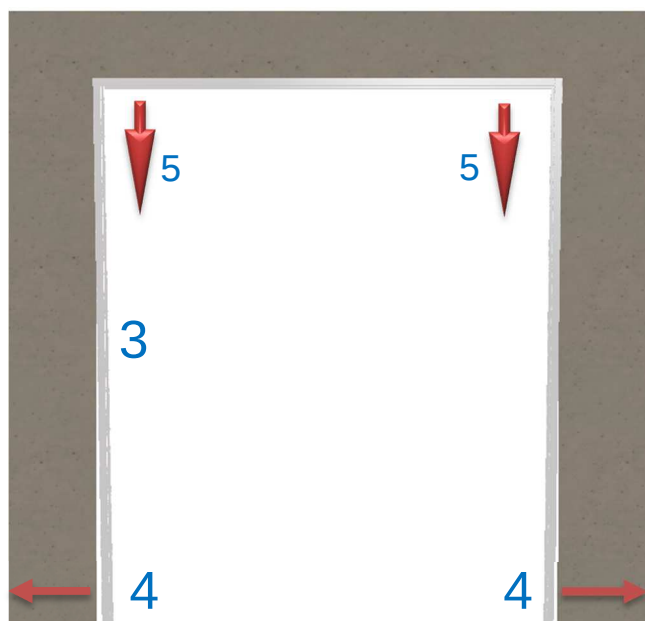


# Montage instructie


## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

3

- ✓ Zet de verticale stijl en bovendorpel waterpas, en draai de 3 stuks stijlklem handvast .  
--Detail B--


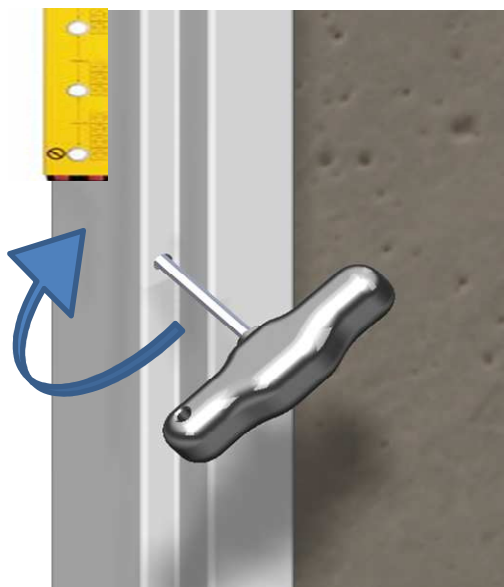


Detail B

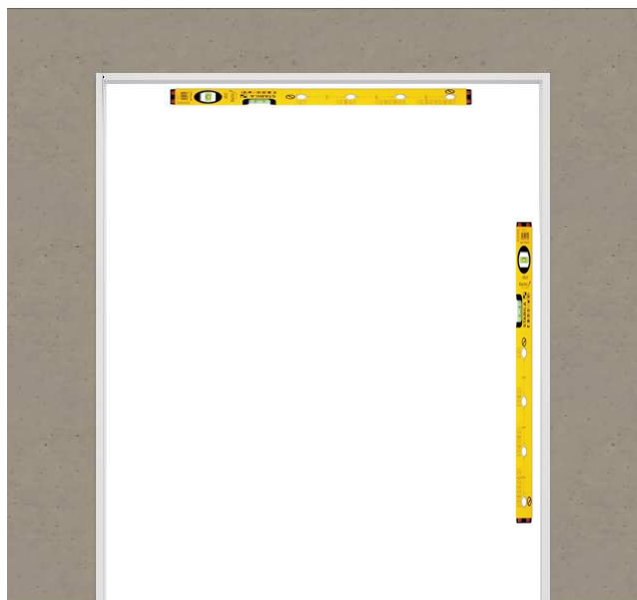

4

- ✓ Zet de verticale stijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of mal en draai de 3 stuks stijlklem handvast.  
--Detail B--
- ✓ Nagel 3x de M4 rivet [B3] de deurgeleiding vast. [ linkse- en rechtse verticale stijl ].

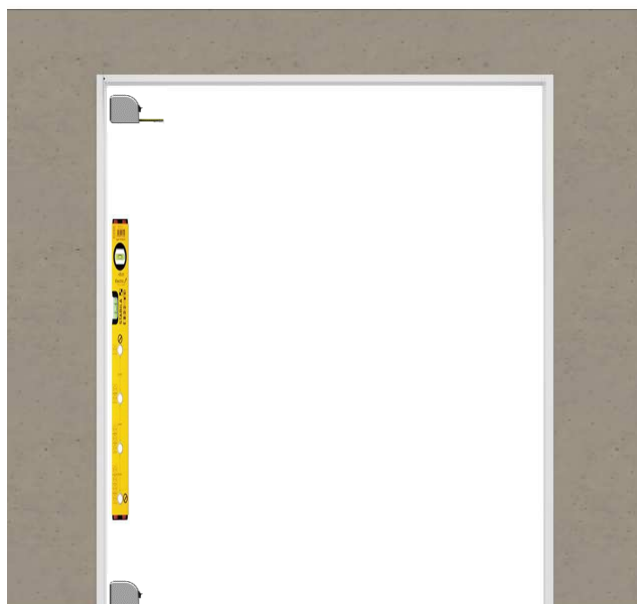
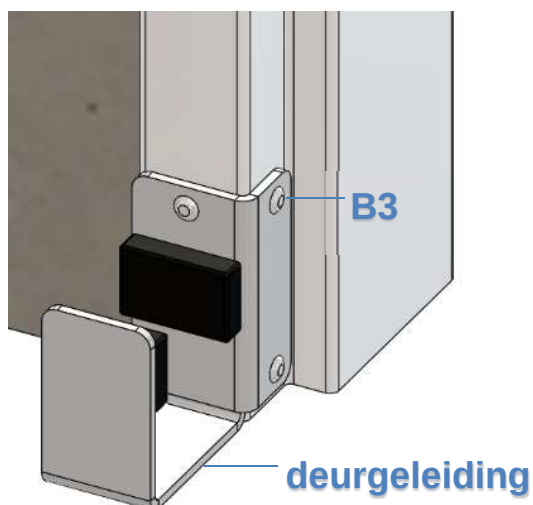


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs


5

- ✓ Plaats het montageprofiel –A6- waterpas 2mm boven de verticale stijlen -A2/A3-
- ✓ Teken de gaten af.

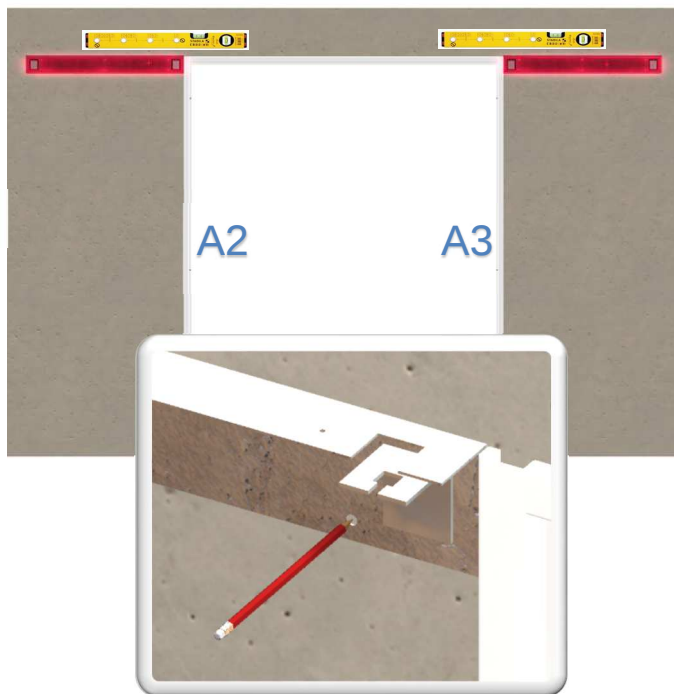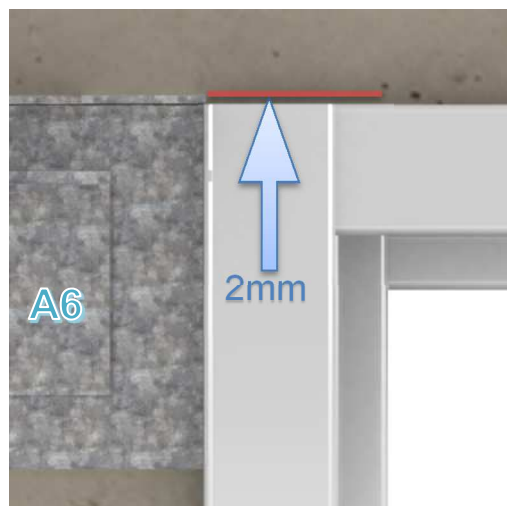

6

- ✓ Boor en schroef het montageprofiel met 6x M6 Slagplug/schroef vast. –B4-
- ✓ Schroef met 2x tapping screw -B2- de inkijklijst -A8- vast .



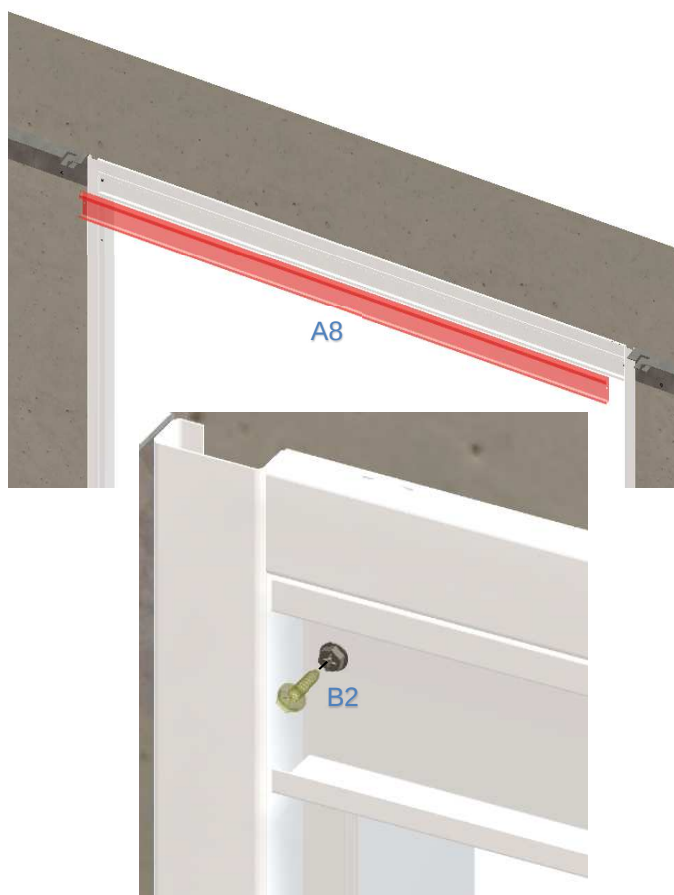


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs



7

- ✓ Schroef de rail -A7- op 3 punten vast met onderdelen B6-B7-B8.
- ✓ Herhaal dit aan de rechtse zijde.

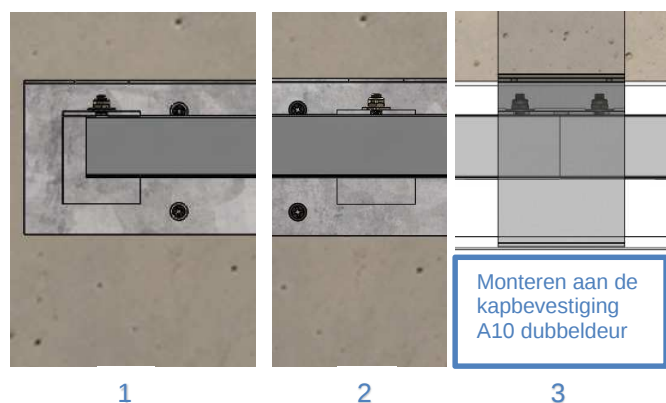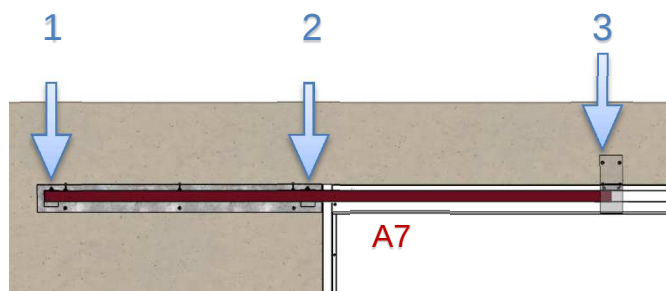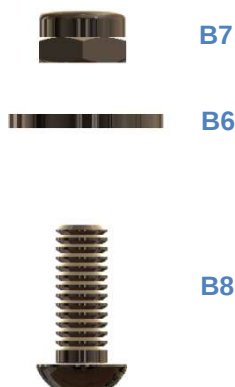

8

- ✓ Houd de kapbevestiging dubbeldeurs -A10- waterpas met de montagebeugel –A6- en teken het gat af.

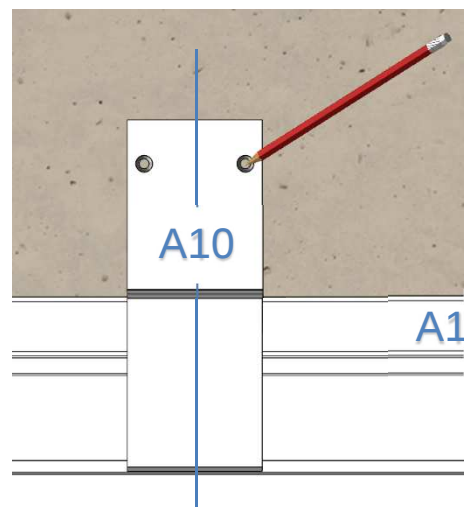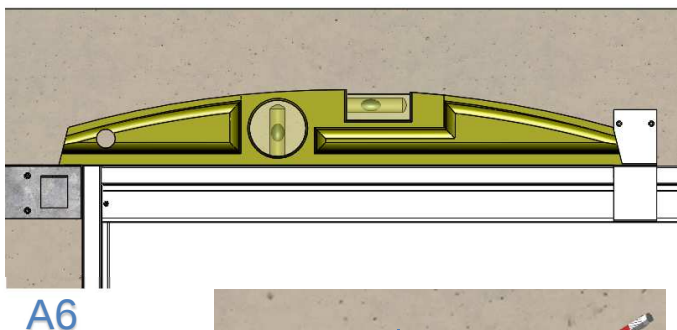


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs



9

- ✓ Boor en schroef de kapbevestiging dubbeldeurs met 2x M6 Slagplug/schroef in de wand.

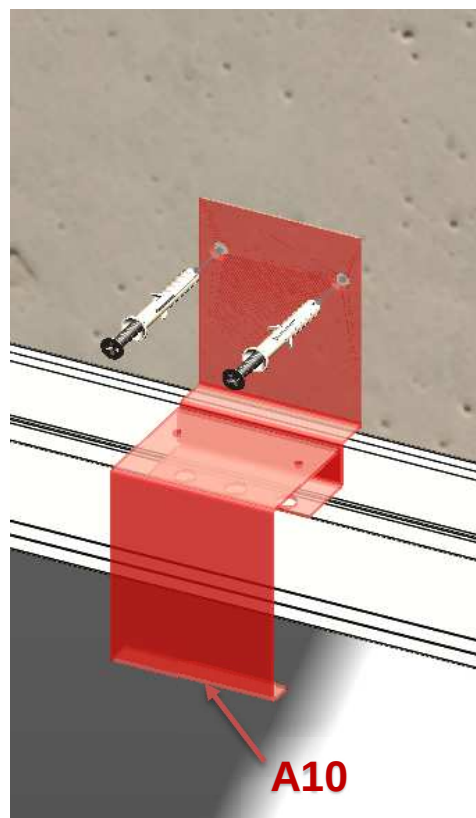

10

- ✓ Schuif 2x loopwagens in de rail.
- ✓ Controleer of de loopwagens soepel lopen.
- ✓ Hang vervolgens de schuifdeur op de hiernaast afbeelding manier in de rail.[A] Plaats de 4x deurbuffer.
- ✓ Herhaal dit aan de rechtse zijde.
- ✓ Stel deze loopwagen zo af dat de deur evenwijdig loopt aan de vloer d.m.v. loopwagen-bout [B] in en uit draaien. Afstand onderkant deur tot de vloer is  $\pm 25/30$ mm.

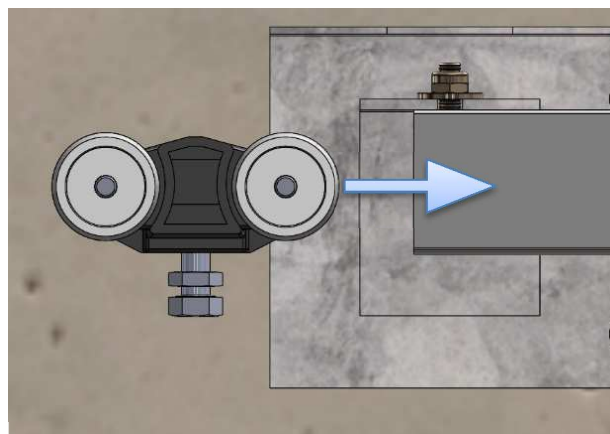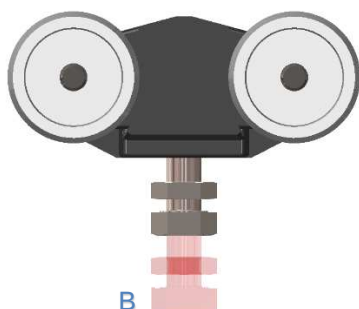


Deurbuffer

# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs



11

- ✓ Indien de deur waterpas, op de gewenste hoogte en in beide deurbeugels hangt dienen de moeren tussen de bout en de loopwagens goed vastgedraaid te worden tegen de deurbeugels. Hiervoor zijn 2 steeksleutels maat 13 nodig zodat deze stevig tegen elkaar in gedraaid kunnen worden.

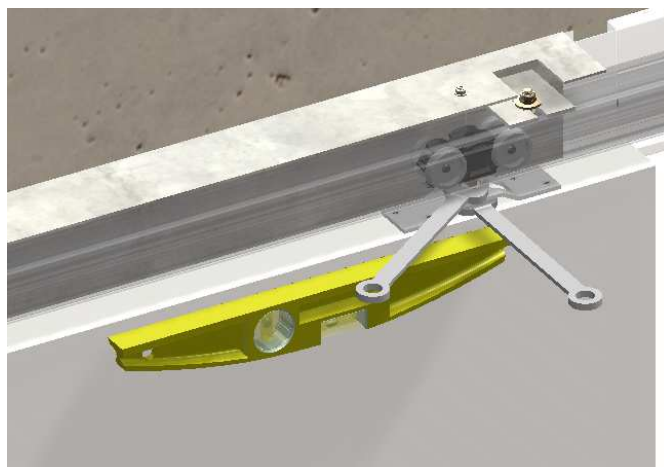

12

- ✓ Plaats de rechtse afwerkkap [A4]
- ✓ Plaats de linkse afwerkkap [A5]

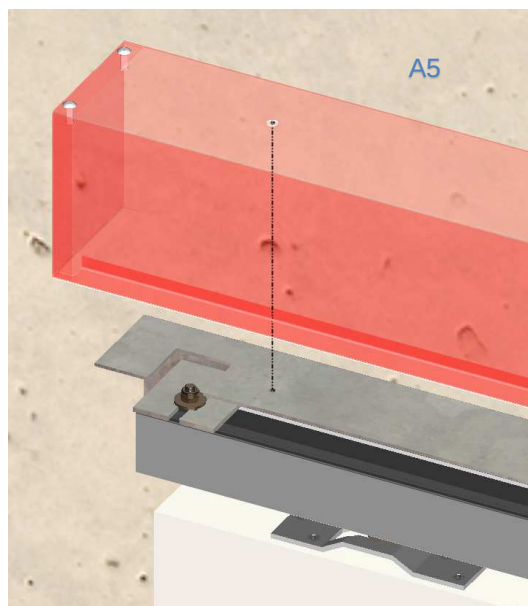
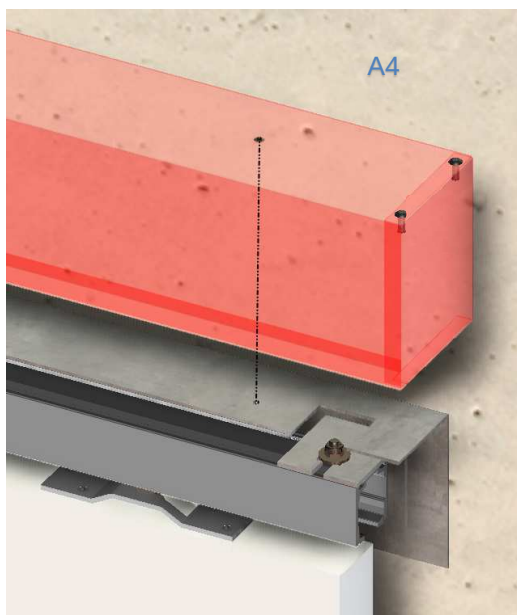


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs


**13**

- ✓ Schroef de linkse en rechtse afwerkkap met 8x Tapping screw [B2] vast.

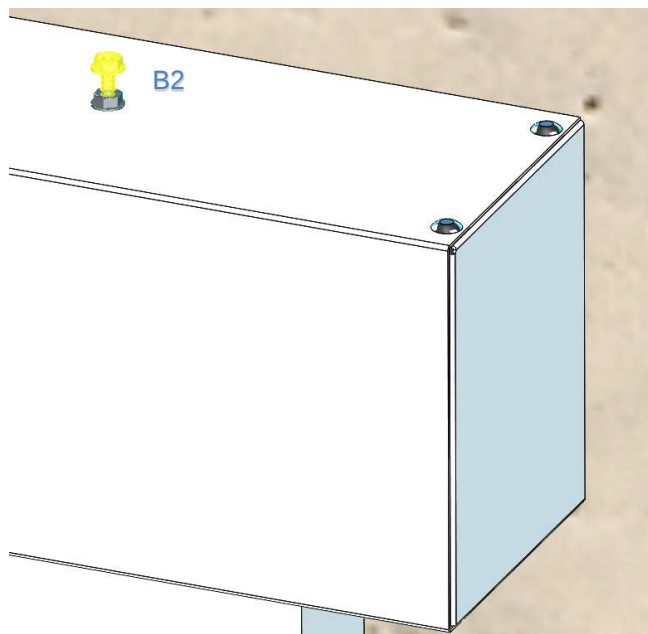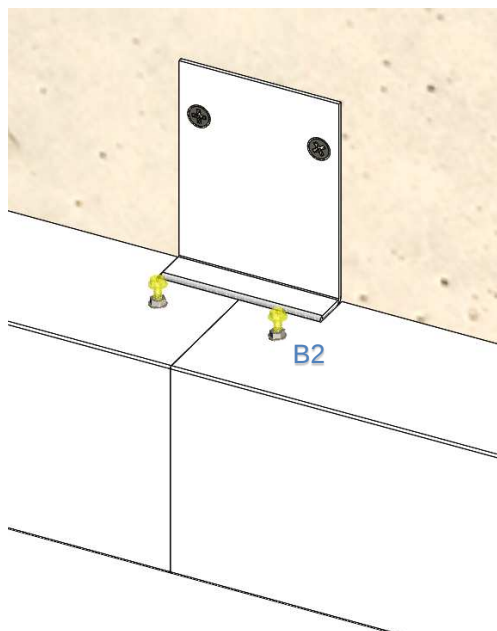

**14**

- ✓ Plaats de afdekkap Links en Rechts –B5– op de verticale stijlopening.
- ✓ Plaats de bufferdopjes [B1]

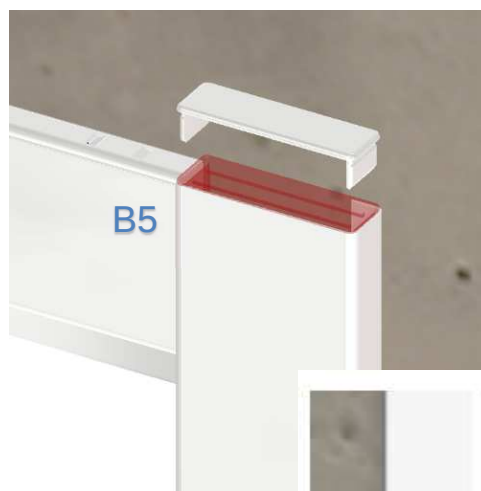


# Montage instructie

## Match Voor De Wand Dubbeldeurs

**15**

- ✓ Controleer de werking van de deuren door deze enkele malen te openen en te sluiten.

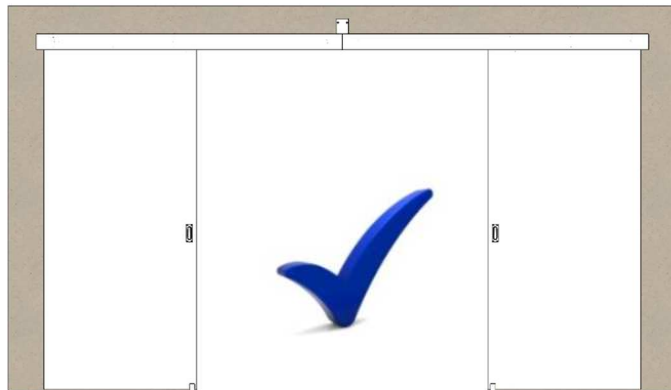

**16**

- ✓ Gereed

