


Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

svedex
binnendeuren

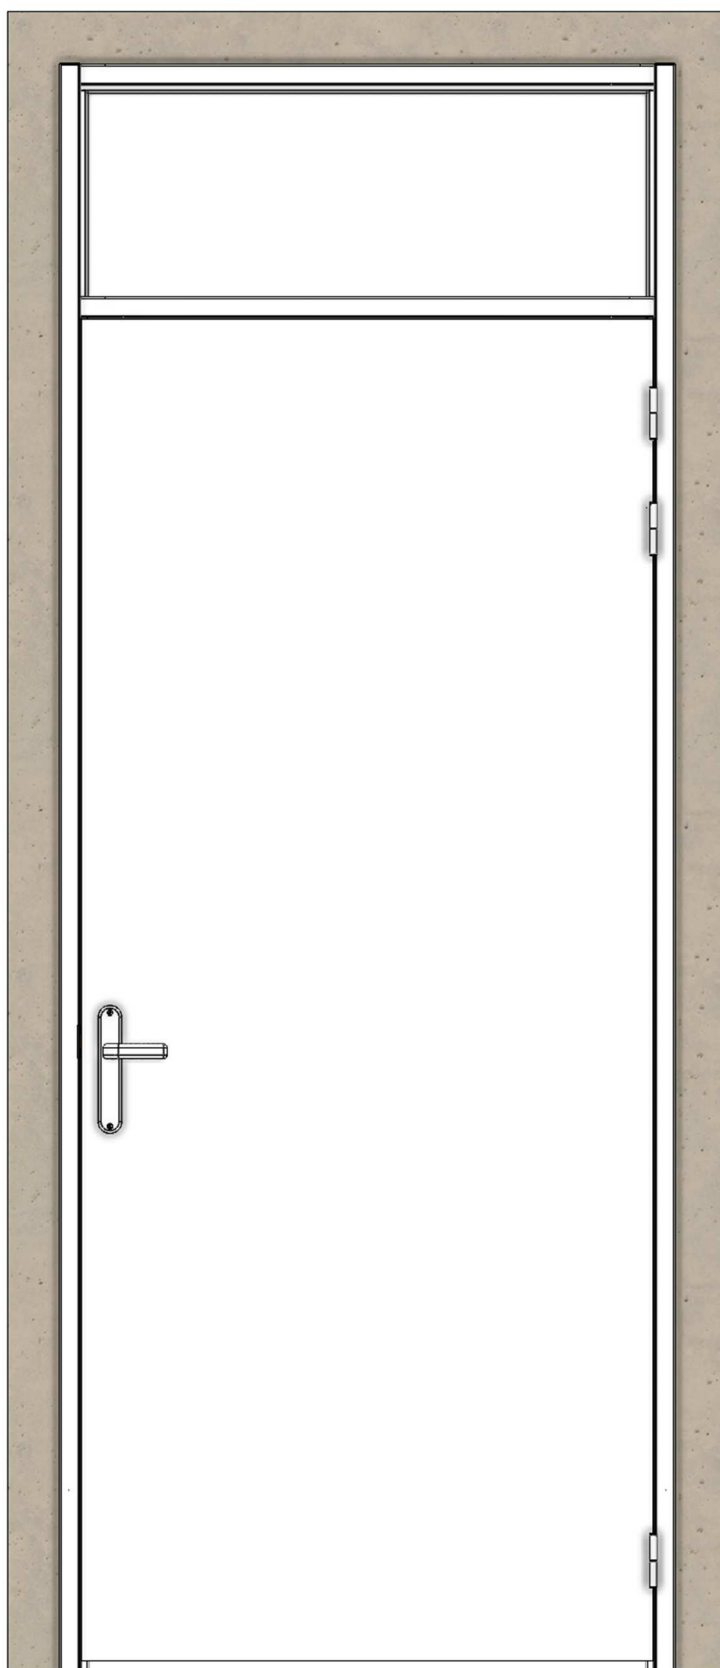

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

Inhoudsopgave

Pagina

2	Benodigdheden.
3	Inhoud van de verpakking.
4	Hoofdbestanddelen Match stomp.
5	Montage.


Benodigdheden




Accu schroefmachine




Kunststof hamer




Waterpas kort

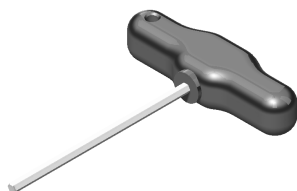


Inbussleutel 5 mm



Waterpas lang

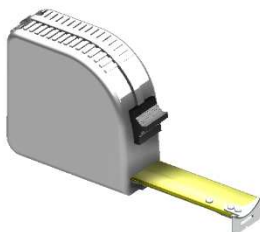

Rolmaat of meetlint




Stelmal stomp [Optioneel]

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

Inhoud verpakkingen:


- **Verpakking:**

- A1.** 1 x Sluitstijl compleet met stijlklemmen.
- A2.** 1 x Hangstijl compleet met stijlklemmen en bladscharnier.
- A3.** 1 x Kalf compleet met schuif en veren.
- A4.** 1 x Deksel t.b.v. kalf.
- A5.** 1 x Bovendorpel.
- A6.** 2 x Glaslijst pvc kort.
- A7.** 1 x Glaslijst pvc lang.
- A8.** 1 x Glasplaat.
- Z1.** 1 x Zak met diverse onderdelen / materialen.

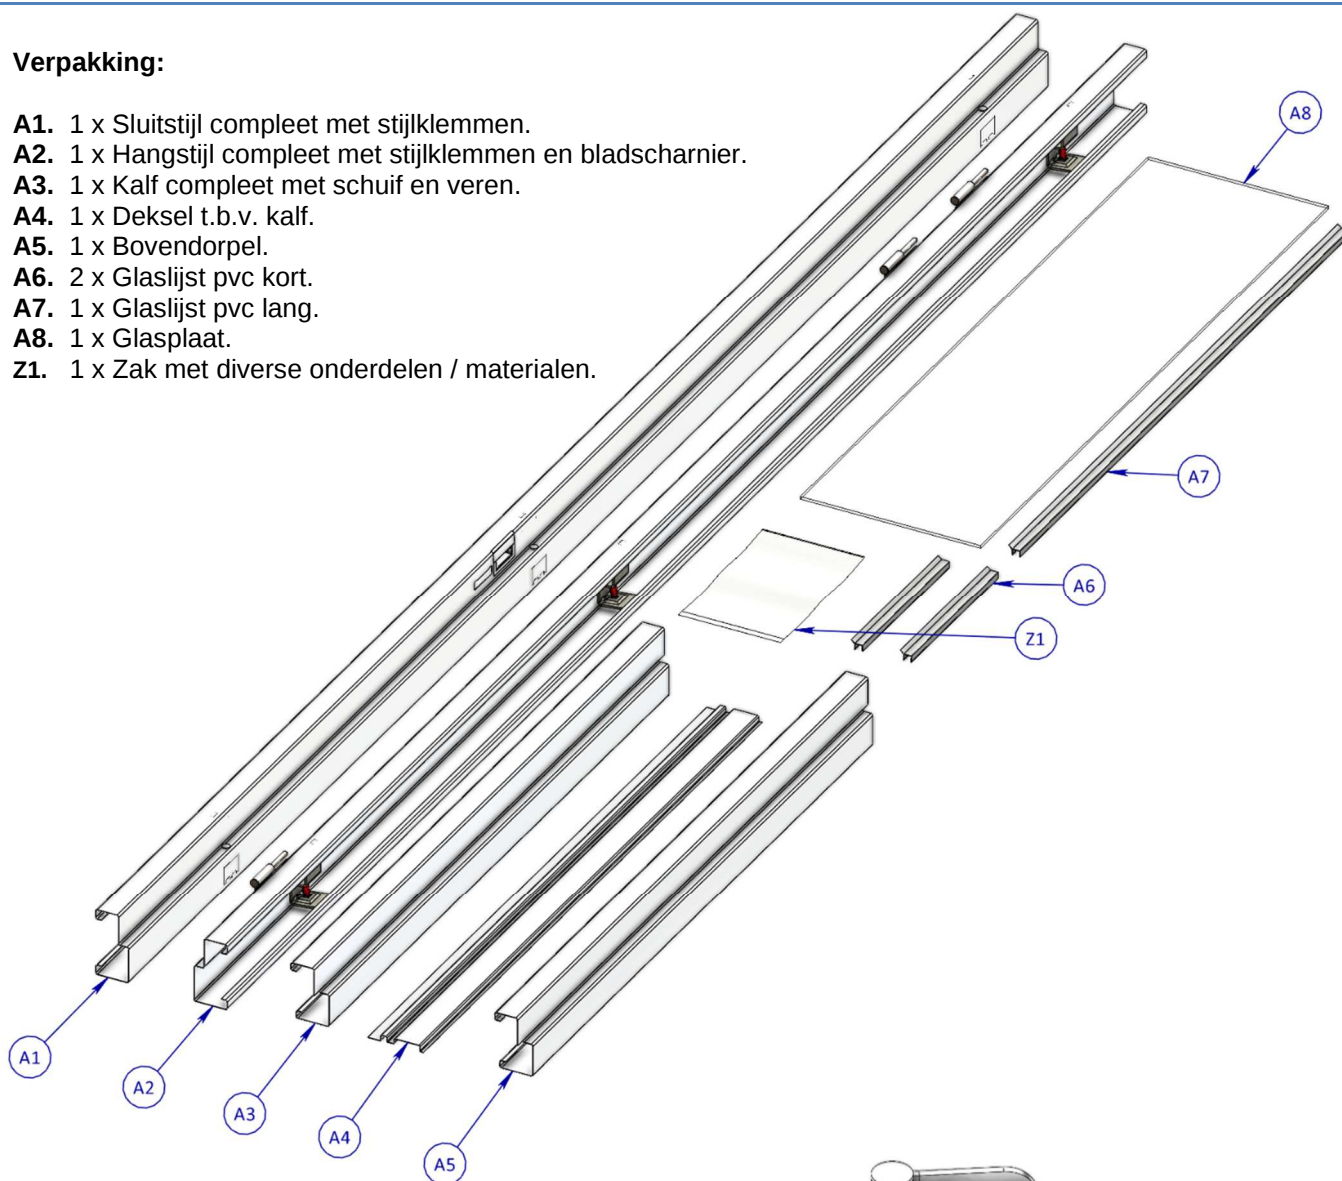


- **Inhoud zak onderdelen (Z1) :**

- B1.** 3 x Bladscharnieren.
- B2.** 6 x Bufferdopjes.
- B3.** 2 x Afdekkap groot.
- B4.** 2 x Afdekkap klein.
- B5.** 1 x Inbussleutel.
- B6.** 9 x Schroef 4.5x40
- B7.** 9 x Bout M5x10

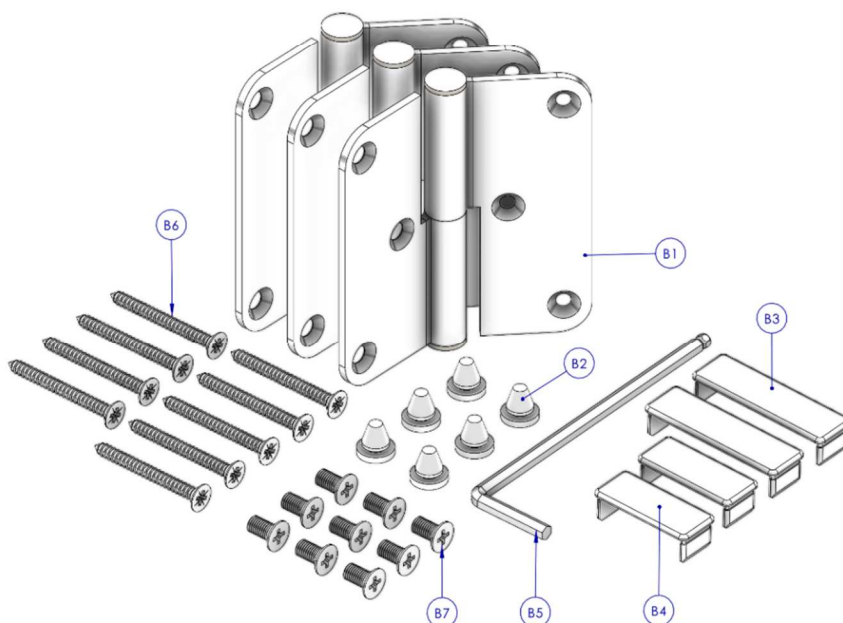

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

Hoofdbestanddelen

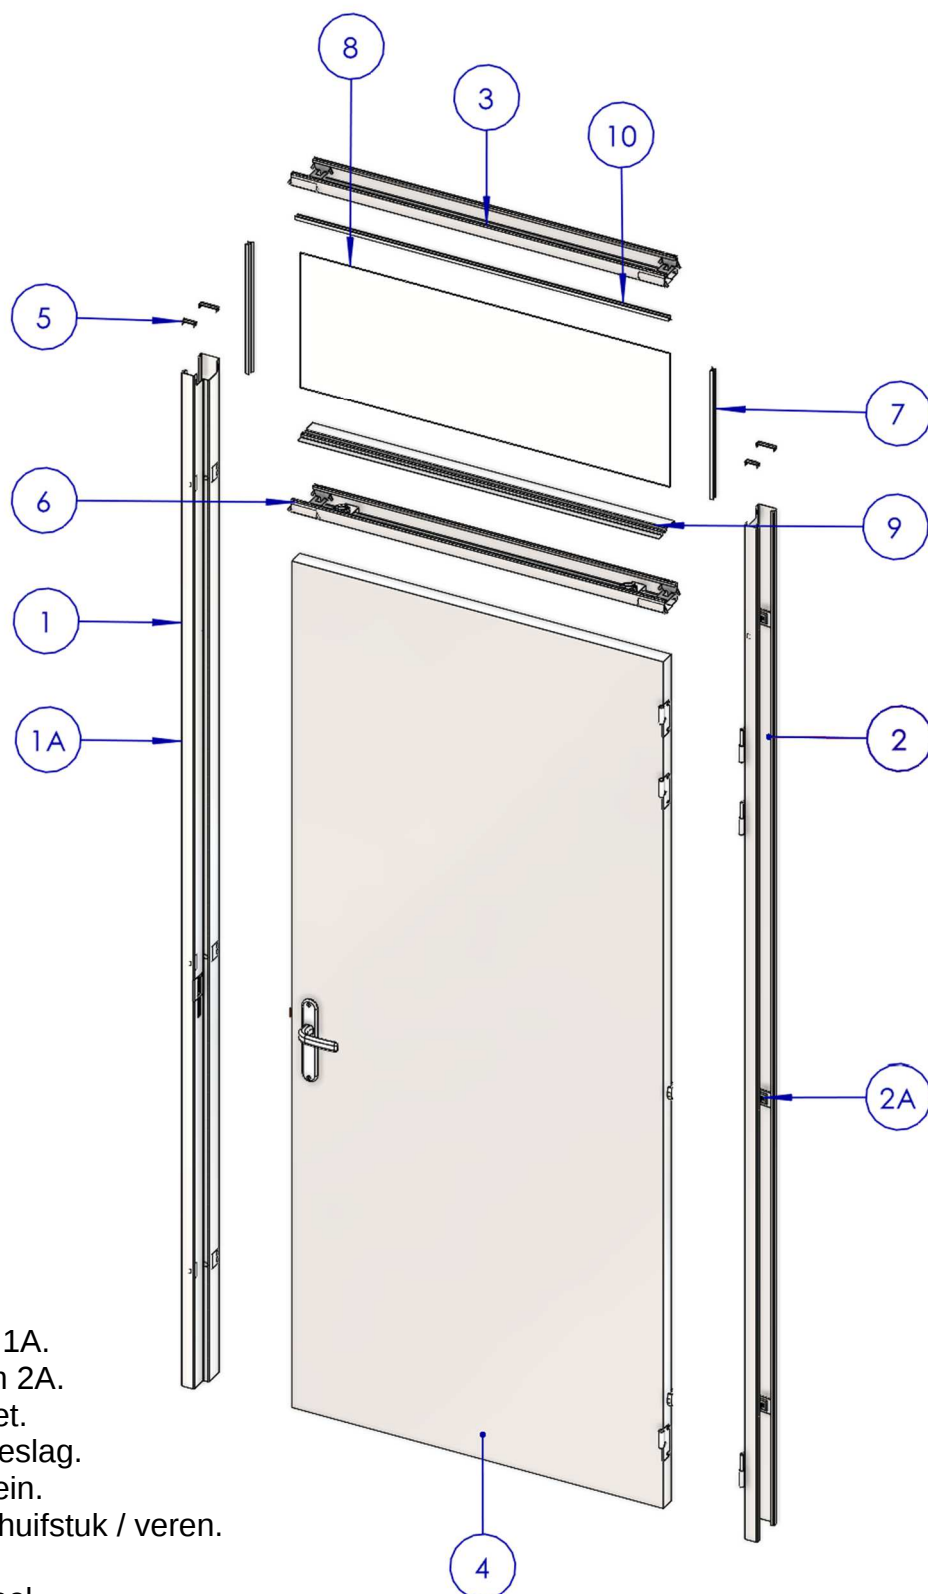


1. Sluitstijl met stijlklem 1A.
2. Hangstijl met stijlklem 2A.
3. Bovendorpel compleet.
4. Deur compleet met beslag.
5. Afdekkap groot en klein.
6. Kalf compleet met schuifstuk / veren.
7. Glaslijsten pvc.
8. Bovenlicht (glas)paneel.
9. Deksel (kalf)
10. Glaslijst pvc.

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

Montage



- Meet de uitsparing onder, midden en boven. Deze moet overeenkomen met de bijbehorende sparingmaatbreedte van het kozijn.
- Controleer met een waterpas of de wand recht staat.
- Controleer met de waterpas of de vloer vlak is.

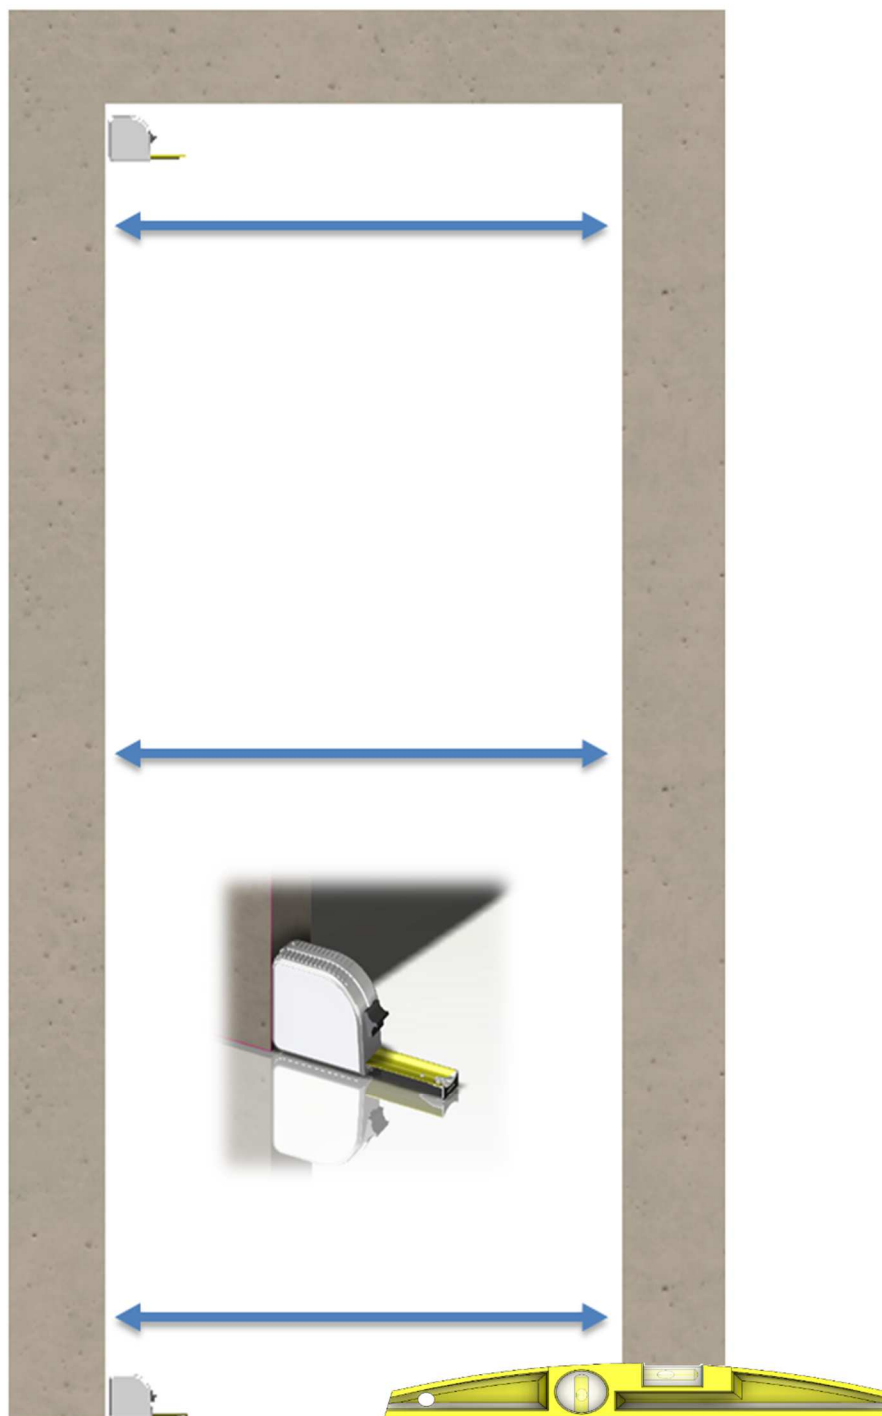

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)


1

- 1 Plaats de *hangstijl* en *sluitstijl* compleet om de muur zoals hierlangs.
- 2 Plaats de *bovendorpel* in de hangstijl, gebruik hiervoor de bovendorpelschuif. *bovendorpel* naar beneden bewegen tot een **lichte klik** hoorbaar is. --Zie detail A--

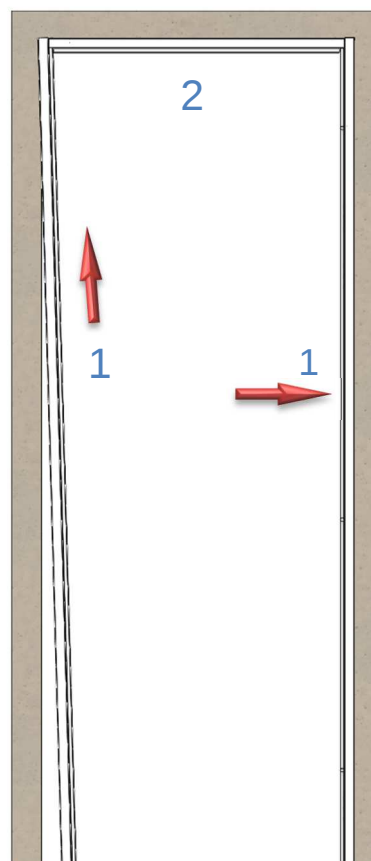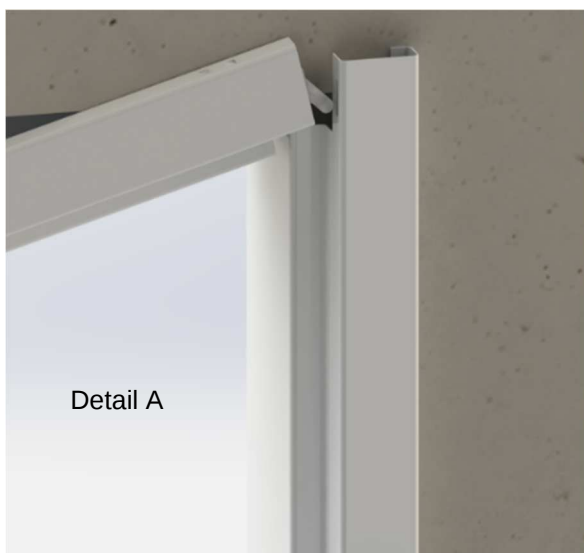


2

- 3 *Kalf* schuif aan 1 zijde naar binnen schuiven, om beschadigingen te voorkomen.

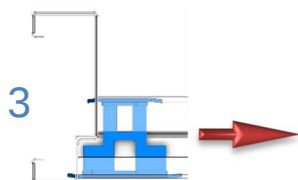

- 4 *Kalf* in de hangstijl haken.


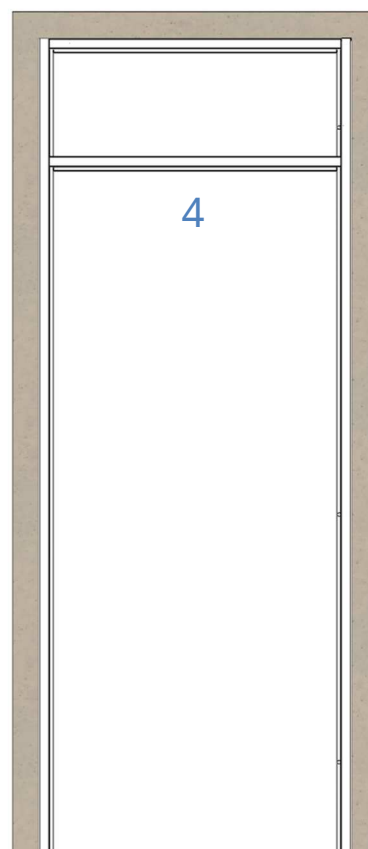


Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

3


- 5 *Kalf* schuif naar buiten in de sluitstijl schuiven.
- 6 Zorg dat het kozijn zoals afbeelding in elkaar gehaakt staat en duw de stijlen naar buiten.
- 7 *Kalf* naar beneden bewegen tot een **lichte klik** hoorbaar is.

Deze handeling geldt voor beide posities waar de haak in de stijl is geplaatst.

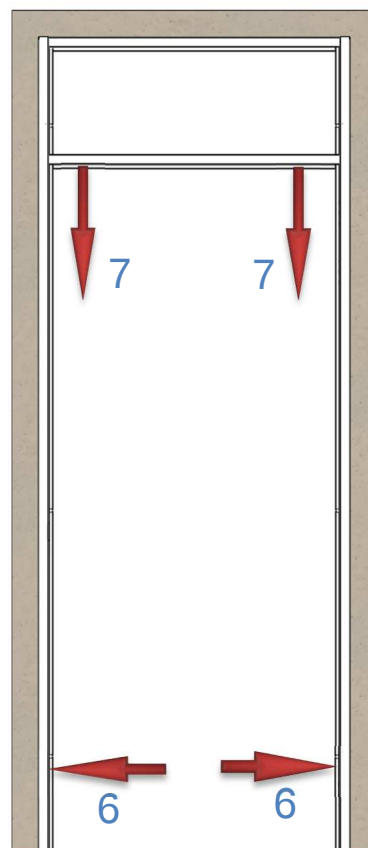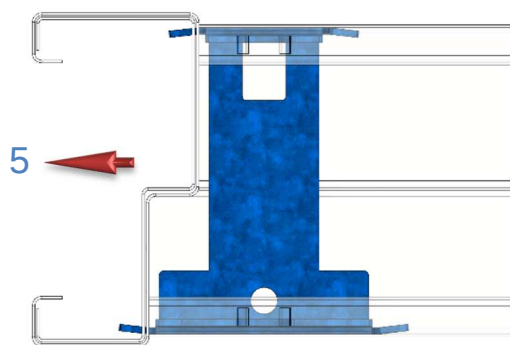

4

- Zet de hangstijl en kalf te lood en waterpas en draai de 3 stijlklemmen, na controle van de maatvoering handvast.

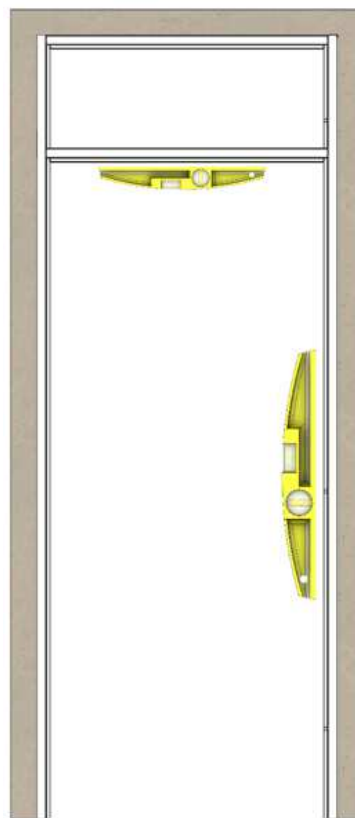


Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

5

- Zet de sluitstijl waterpas d.m.v. uitmeten en/of stelmal en draai de stijkklemmen handvast.



Stelmal stomp [Optioneel]


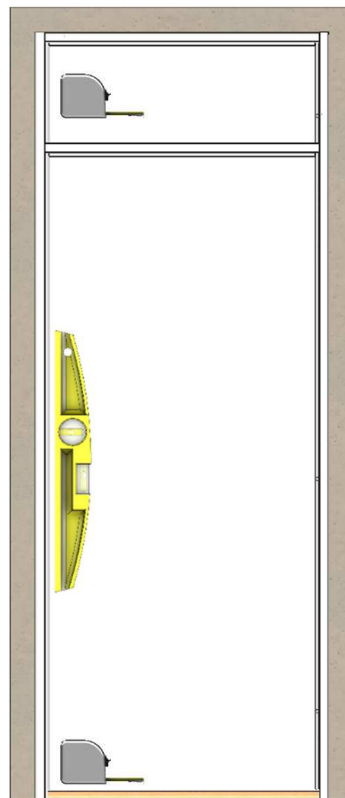


6

- Monteer de *scharnieren* [kozijndeel met pen] met 3x bout M5x10.



- In de hangstijl zijn hiervoor al geproduceerde gaatjes met de *bevestigingsplaatjes* aanwezig

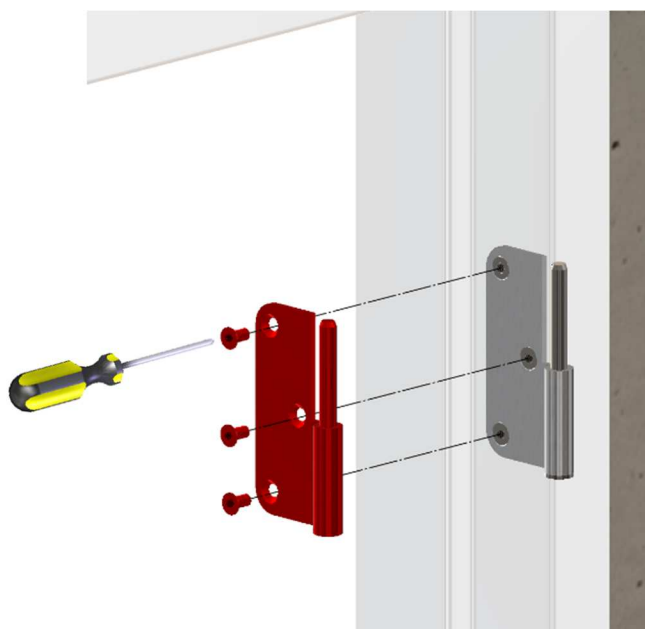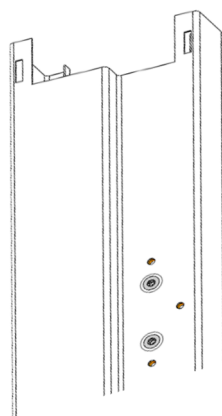

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)




7

- Plaats de bufferdopjes in het bovenlicht gedeelte.



8


- Plaats het *bovenlicht (glas) paneel* en zet het geheel schuin op de *deksel [kalf] veer en veerhouders*, en druk lichtjes naar beneden.
- Duw het geheel parallel aan de sponning en laat het *bovenlicht (glas) paneel* geleidelijk naar de bovendorpel bewegen.
- Maak de *glaslatten* op maat en plaats deze in het kozijn, *eerst de langste daarna de 2 korte*.

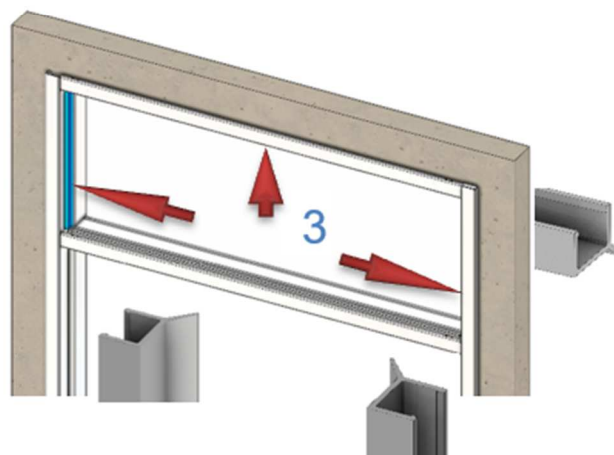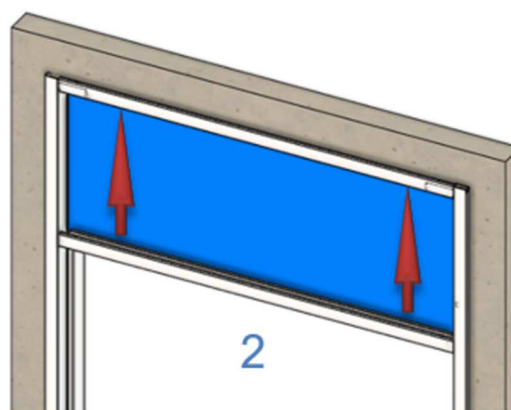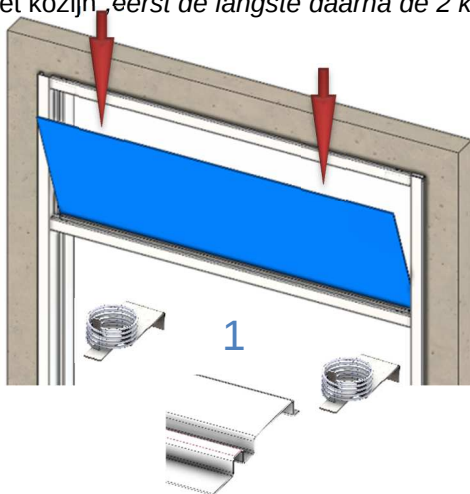


Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

9

- Boor de schroefgaten t.b.v. de bladscharnieren voor [boor Ø 3mm] en plaats de scharnierdelen met de meegeleverde schroeven 4.5x40mm.

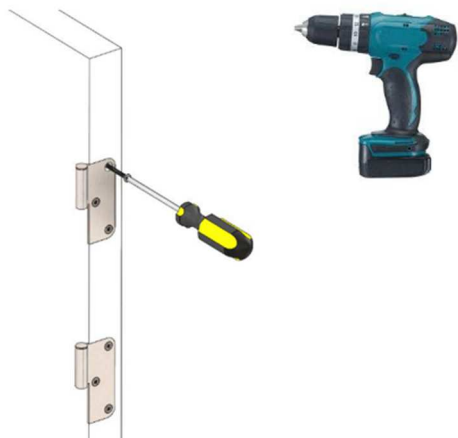


- Houd de *deur* onder een hoek van 90°- 135° en laat deze zakken over de scharnierpen

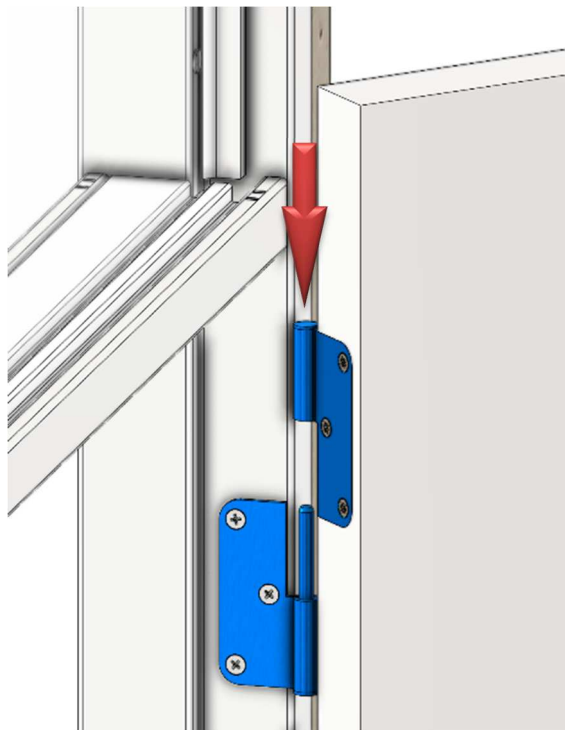

10


- De *deurnaad* rondom verdelen 3mm aan het kozijn. (d.m.v. bijvoorbeeld vulplaatjes achter het scharnierdeel deur).
- De *sluitstijl* d.m.v. naar binnen of buiten verplaatsen, *parallel aan de deur* zetten, met een naad van 3mm.

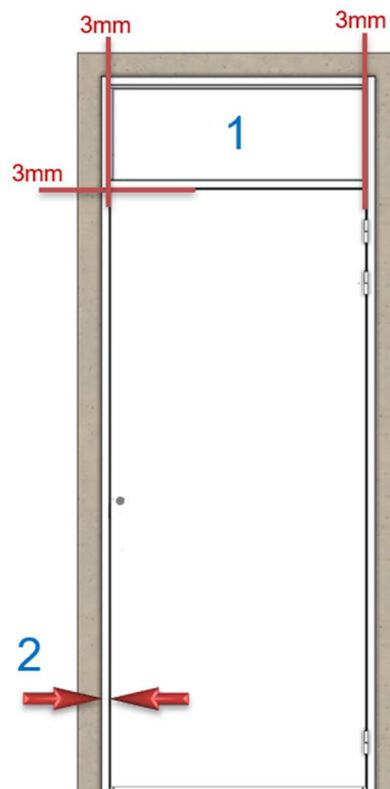

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)


11

- Draai de *sluitstijl* klemmen vast aan.
- Plaats de *bufferdopjes* in de verticale stijlen.

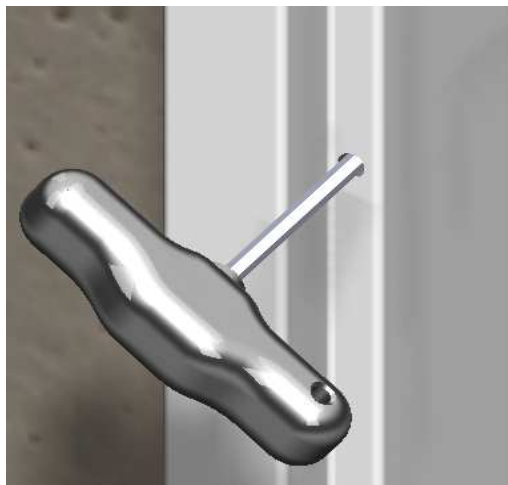

12


- Monteer het *deurgarnituur* met schroevendraaier of schroefmachine op een laag toerental en sterkte.
- Breng in de openingen aan de bovenzijde van de kozijnstijlen de 4 *afdekkapjes* aan.

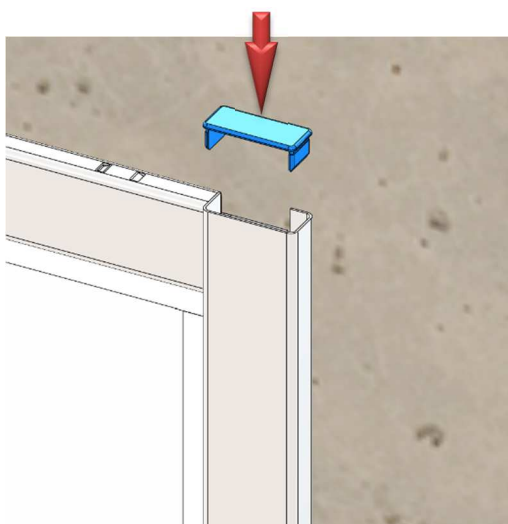

Montage instructie Match stomp met volle bovendorpel (VS)

13

- Controleer de werking van de deur door deze enkele malen te openen en te sluiten.
- Gereed.

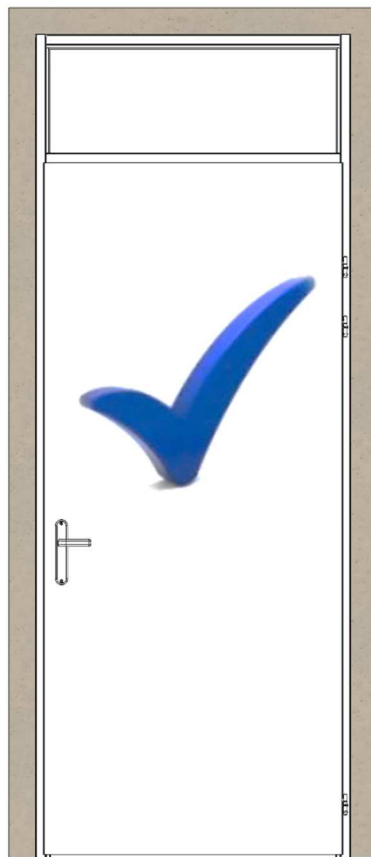

14

BELANGRIJKE INFORMATIE:

Montageschuim:

Bij montage i.c.m. Metalstud wanden, de klemposities aanvullend voorzien van montageschuim.

Per positie 2 tot 3 seconde schuimpistool activeren.

[Uitsluitend noodzakelijk bij zware deuren].

